

ARMODD Silentwatch 4 Lite

CZ	SK	PL	HU	EN	DE	RO	SI
1	17	33	51	69	85	103	121



CZ

ARMOOD Silentwatch 4 Lite



Obsah

Popis produktu	4
Nabíjení a Zapnutí	5
Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem	5
Nastavení jazyka	6
Ovládání hodinek	9
Změna ciferníku	10
Nastavení vlastního ciferníku	10
Zprávy	10
Přehled funkcí	11
Rozsvícení displeje otočením zápěstí	11
Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy	13
Technická podpora	16



Videonávod

<https://rebrand.ly/536zox3>

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

*Před použitím si prosím prostudujte tento návod.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené
nesprávným používáním výrobku.*

Popis produktu



Nabíjení a Zapnutí

1. Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Použijte přiložený nabíjecí kabel, který je součástí balení. Vždy nabíjejte max.2 hodiny a během nabíjení s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjecí kabel připojte do USB portu notebooku (musí být zapnutý v síti) nebo síťového adaptéru pro běžné mobilní telefony (napětí 5 V) a magnetické zakončení kabelu na opačné straně přiložte k nabíjecím kontaktům hodinek. Při nabíjení nesmí dojít ke kontaktu magnetického zakončení nabíjecího kabelu s páskem nebo kovovými částmi. Mohlo by dojít ke zkratu nabíječky nebo poškození pásku. Hodinky proto vždy nabíjejte pouze s rozepnutým páskem.
3. Pokud se displej hodinek sám nerozsvítí, stiskněte dlouze boční tlačítko 2 alespoň na 3 vteřiny.

Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem

Pro nastavení hodinek a aktuálního času a data a jejich správné fungování je nutné hodinky spárovat s telefonem přes doporučenou aplikaci Da Fit. Hodinky nikdy nepárujte přímo přes bluetooth ve vašem telefonu, ale jen přes aplikaci! Aplikaci si stáhněte pomocí QR kódu níže nebo ji vyhledejte v Obchodu play/ App Store.




1. Při instalaci doporučujeme povolit aplikaci veškerá oprávnění, o která budete požádáni, včetně spuštění aplikace na pozadí.
2. V závislosti na modelu používaného telefonu doporučujeme následně zkontrolovat povolení nastavení i ve správci aplikací telefonu a zejména pak povolení nastavení polohy/pozice.
3. Před párováním zapněte v telefonu bluetooth (zkontrolujte, že je zapnutá viditelnost pro všechna zařízení na neomezenou dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefonu!
4. Otevřete aplikaci Da Fit. Doporučujeme vytvořit si vlastní účet.
5. Při párování doporučujeme položit hodinky těsně k telefonu.
6. V aplikaci klikněte na ikonu hodinek (dole uprostřed) a pak na Přidat zařízení. (obr.1)
7. V nabídce naskenovaných přístrojů klikněte na vaše zařízení. (obr.2)
8. Po spárování si v aplikaci nastavte požadované funkce hodinek. (obr.3)
9. Pro přesnější výsledky měření doporučujeme v aplikaci vyplnit i osobní profil.

Nastavení jazyka

V telefonu klikněte v aplikaci Da Fit v záložce hodinek na Ostatní – Jazyk a nastavte požadovaný jazyk.


Obrázky uvedeny pro os Android. Pro iOS se vzhled aplikace může lišit.

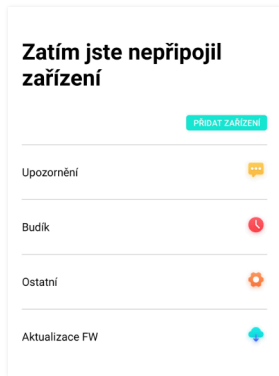




Obr. 1




Obr. 2

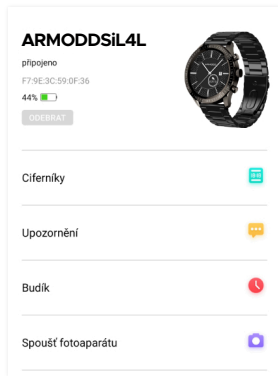

Obr. 3

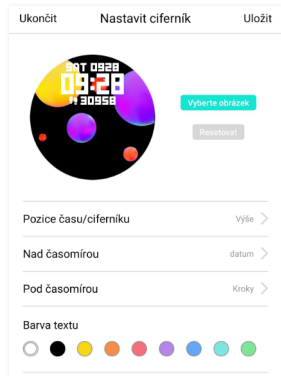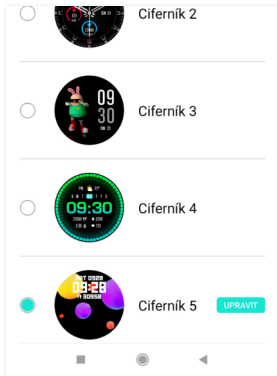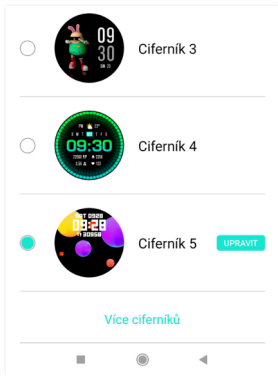

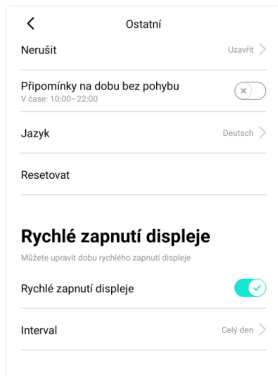

Obr. 7

Ovládání hodinek

Tlačítka

Horní tlačítko 1

Pokud je display zhasnutý, krátkým stiskem ho zapnete. Krátkým stiskem vstoupíte do sportovního menu.

Boční tlačítko 2

Dlouhým stiskem hodinky zapnete/vypnete. Krátkým stiskem zapnete display.

Spodní tlačítko 3

Krátkým stiskem zapnete display nebo se vrátíte zpět do menu. Dlouhým stiskem zobrazíte nabídku ciferníků.

Dotykový display

- Přejetím prstem po displeji zleva doprava zobrazíte přehled funkcí.
- Přejetím po displeji zprava doleva zobrazíte základní statistiky a některé funkce.

- Přejetím po displeji shora dolů zobrazíte rychlé menu pro nastavení.
- Přejetím po displeji zezdola nahoru zobrazíte stránku se zprávami.
- Přejetím po displeji zezdola nahoru a shora dolů přepínáte mezi funkcemi.
- Krátkým kliknutím aktivujete vybranou funkci.

Tlačítka tiskněte lehce a nikdy s nimi netočte, aby nedošlo k jejich poškození.



Změna ciferníku

Dlouhým stiskem displeje nebo tlačítka 3 zobrazíte nabídku ciferníků mezi kterými listujete přejetím po displeji zprava doleva. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

Další ciferníky můžete přidat přímo z aplikace. Klikněte v aplikaci na Ciferníky (obr.3) a pak dole na Další ciferníky (obr.4) a z galerie si vyberte požadovaný ciferník, který si stáhnete do seznamu ciferníků (1-5) (obr.5) a pak na něj klikněte pro přenos do hodinek.

Nastavení vlastního ciferníku

Pro úspěšné nastavení ciferníku je nutné, aby byly hodinky i telefon dostatečně nabitě. Klikněte v aplikaci na Ciferníky (obr.3) a pak u ciferníku na pozici 5 na Upravit (obr.5). Následně na Vyberte obrázek (obr.6) a vyberte si z vašeho telefonu snímek, který chcete uložit. Snímek si upravte ve výřezu a pro uložení klikněte v pravém horním rohu na ✓. Pokud chcete, upravte si pozici času, barvu textu a přehledy, které chcete zobrazit a klikněte na Uložit v pravém horním rohu (obr.6). Obrázek se přenese do hodinek a zároveň se nahraje na pozici 5 (obr.5). V případě chybové hlášky při nahrávání nabijte telefon i hodinky a akci opakujte.



Zprávy

Přejetím prstem po displeji (ciferník) ze zdola nahoru zobrazíte stránku se zprávami. Pro příjem zpráv a upozornění musí být hodinky spárované s telefonem a jejich příjem musíte povolit v aplikaci Da Fit – Upozornění (obr.3).

Aplikaci také musíte povolit přístup ke zprávám a upozorněním v nastavení telefonu (většinou při instalaci aplikace).

Rozsvícení displeje otočením zápěstí

V telefonu klikněte v aplikaci Da Fit na Ostatní (obr.3) a povolte funkci (obr.7).

Přehled funkcí

(zobrazíte přejetím prstem po displeji zleva doprava)



Steps - Kroky

Zobrazí denní statistiku kroků i statistiku za posledních 7 dní.



Sleep - Spánek

Měří se (jen v nočních hodinách) automaticky, pokud jsou hodinky na ruce. Data se zobrazí následující den dopoledne v aplikaci i v hodinkách.



Heart rate - Srdeční tep

Aktivujete kliknutím.
Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



Training - Sportovní režim

Kliknutím vstoupíte do přehledu sportů. Přejetím po displeji zleva doprava se vrátíte zpět do menu.

Přehled jednotlivých sportů

Chůze, Běh, Cyklistika, Švihadlo, Badminton, Basketbal, Fotbal

Kliknutím zahájíte měření vybraného sportovního režimu. Přejetím po displeji zprava doleva nebo zleva doprava zobrazíte nabídku pauza/play nebo ukončení měření.



Measure BP - Krevní tlak

Aktivujete kliknutím.
Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



SpO2 – Hladina kyslíku v krvi

Aktivujete kliknutím.
Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



Weather – Počasí

V aplikaci klikněte na Ostatní (obr.3) a nastavte a povolte Počasí (obr.7). Data v hodinkách se aktualizují podle dat počasí v aplikaci telefonu.



Shutter – Dálková spoušť fotoaparátu

Otevřete aplikaci Da Fit a klikněte na Spoušť fotoaparátu v telefonu (obr.3). V hodinkách klikněte na Spoušť pro pořízení fotografie. Telefon musí být při fotografování vždy spárovaný s hodinkami.



Player – Přehrávač hudby

Kliknutím vstoupíte do menu přehrávání. Kliknutím přepínáte mezi volbami play/stop, předchozí nebo následující skladba a nastavením hlasitosti. Zvukový výstup je z telefonu a hodinky musí být spárované s telefonem.



Game - Hry

Kliknutím vstoupíte do menu her.
Young bird – klikáním se vyhýbáte překážkám.
2048 - Cílem je spojit dvě dlaždice se stejným číslem, které splynou do nové dlaždice s dvojnásobným číslem, než je původní a dosáhnout konečného čísla 2048.



Setting - Nastavení

Stopwatch – Stopky

Alarm – Budík

Timer – Časovač

Menu view – Styl menu

Brightness – Jas

Vibration – Vibrace

Theater – Kino – ztlumení jasu a zvuku

Reset – Resetování

Power off – Vypnutí

About – O hodinkách

APP – QR kód pro stažení aplikace

Další možné funkce je nutné nastavit a povolit v aplikaci Da Fit (obr.3) a jejich fungování závisí jak na konkrétním modelu a nastavení telefonu, tak i na konkrétní verzi hodinek. Jsou to např. upozornění na příchozí hovory, sms, upozornění ze sociálních sítí, budík, dálková spoušť fotoaparátu telefonu, režim nerušit, připomínky na dobu bez pohybu, rozsvícení displeje otočením zápěstí a další.

Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy

1. Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času hodinky denně synchronizujte s aplikací v telefonu. Naměřené hodnoty se v hodinkách během noci mohou vynulovat.
2. Tento výrobek není lékařským zařízením a ani on ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot naměřených na certifikovaných lékařských zařízeních v závislosti na způsobu měření a upevnění hodinek. Senzor na zadní straně hodinek musí přiléhat k ruce a pásek musí být optimálně utažený. Pokud bude pásek uvolněný anebo snímací oblast znečištěná, budou měření nepřesná.
3. Pro nastavení správného data a času je nutné hodinky spárovat s telefonem. Nastavení data a času proběhne automaticky.
4. Důrazně doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou. Hodinky nejsou určeny pro používání ve vodě – koupání, plavání, sprchování, ponoření do vody atd. Voda pod tlakem může proniknout do hodinek a způsobit jejich poškození.

Pozor také na horkou (teplou) vodu, páru, atd., které mohou v důsledku opotřebení pouzdra nebo jeho mechanického poškození a mikroskopickým trhlinám v těsnění proniknout do hodinek a tyto poškodit. Po styku s vodou hodinky ihned důkladně osušte. Poškození způsobená vniknutím vody nebo páry nejsou kryta zárukou.

5. Nechodí upozornění na příchozí hovory nebo sms – zkontrolujte, zda jsou hodinky spárované s telefonem a zda jsou upozornění povolena v aplikaci - Upozornění (obr.3) i v nastavení telefonu a že v aplikaci není zapnut režim nerušit. Zkontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefonu. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefonu.
6. Hodinky nejdou spárovat s telefonem – možná řešení:
 - zkontrolujte, že hodinky i telefon jsou dostatečně nabité
 - zkontrolujte, že v telefonu je zapnuté bluetooth i GPS a že jste aplikaci v nastavení telefonu povolili určení polohy/ pozice
 - hodinky přiložte těsně k telefonu
 - zkontrolujte aktualizaci systému telefonu
- odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
- restartujte telefon a vypněte a znovu zapněte hodinky
- zkontrolujte, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Světlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.
8. Světlo senzoru bliká i když hodinky nejsou na ruce– nejedná se o vadu.
9. Pro správné fungování doporučujeme hodinky občas restartovat, resetovat a v případě nabídky novější verze v aplikaci aktualizovat firmware. Vždy aktualizujte také aplikaci na nejnovější verzi.
10. Hodinky nabíjejte vždy max. 2 hodiny (napětí 5 V – nikdy vyšší). Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.

11. Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování hodinek nebo mohou vést k jejich úplné nefunkčnosti. Hodinky skladujte při pokojové teplotě.
12. Hodinky obsahují zabudovaný akumulátor. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu.
13. Hodinky ani příslušenství nedemontujte.
14. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
15. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout.
16. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.
17. V případě dalších dotazů kontaktujte výrobce.

Poznámka:

Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace a mají jen informativní charakter.



Bezpečná likvidace výrobku

Výrobek nikdy nevyhazujte do netříděného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Návod na vyjmutí akumulátoru

Výrobek obsahuje zabudovaný akumulátor, který může obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí a nepatří tedy do běžného komunálního odpadu. Akumulátor můžete vyjmout a předat k ekologické likvidaci.

Pokud jste se rozhodli akumulátor vyjmout, doporučujeme obrátit se na odborníka. V každém případě nechte hodinky zcela vybit a potom za pomoci nožiku opatrně odlepte a vyjměte displej. Pak nůžkami přestříhnete po jednom vodiče k akumulátoru a opatrně ho vyjměte tak, aby nedošlo k jeho poškození a úniku elektrolytu.

Používejte ochranné pracovní pomůcky a dbejte pravidel bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

Použité elektrozařízení

Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci.

Prohlášení o shodě

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Silentwatch 4 Lite je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.armodd.cz

Technická podpora

Máte dotaz k zakoupenému zboží?
Neváhejte nás kontaktovat.

e-mail: info@smartomat.cz
www.armodd.cz
www.smartomat.cz

Výrobce:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika

SK

ARMODD Silentwatch 4 Lite



Obsah

Popis produktu	20
Nabíjanie a Zapnutie	21
Ako hodinky spárovať s mobilným telefónom	21
Nastavenie jazyka	22
Ovládanie hodínok	25
Zmena ciferníka	26
Nastavenie vlastného ciferníka	26
Správy	26
Prehľad funkcií	27
Rozsvietenie displeja otočením zápästia	27
Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy	29
Technická podpora	32



Videonávod

<https://rebrand.ly/536zox3>

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pred použitím si prosím preštudujte tento návod.

*Výrobca nenesie zodpovednosť za škody
spôsobené nesprávnym používaním výrobku.*

Popis produktu



Nabíjanie a Zapnutie

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Použite priložený nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý v sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (napätie 5 V) a magnetické zakončenie kábla na opačnej strane priložte k nabíjacím kontaktom hodínok. Pri nabíjaní nesmie dôjsť ku kontaktu magnetického zakončenia nabíjacieho kábla s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by dôjsť ku skratu nabíjačky alebo poškodeniu remienka. Hodinky preto vždy nabíjajte len s rozopnutým remienkom.
3. Pokiaľ sa displej hodínok sám nerozsvieti, zľahka stlačte bočné tlačidlo 2 aspoň na 3 sekundy.

Ako hodinky spárovať s mobilným telefónom

Na nastavenie hodínok a aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s telefónom cez odporúčanú aplikáciu Da Fit. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez bluetooth vo vašom telefóne, ale len cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnite pomocou QR kódu nižšie alebo ju vyhľadajte v Obchode play/App Store.




1. Pri inštalácii odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaný, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.
2. V závislosti od modelu používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä potom povolenie nastavenia polohy/pozície.
3. Pred párovaním zapnite v telefóne bluetooth (skontrolujte, že je zapnutá viditeľnosť pre všetky zariadenia na neobmedzenú dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu Da Fit. Odporúčame vytvoriť si vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame položiť hodinky tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite na ikonu hodínok (dole uprostred) a potom na Pridať zariadenie (obr.1)
7. V ponuke naskenovaných prístrojov kliknite na vaše zariadenie. (obr.2)
8. Po spárovaní si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodínok. (obr.3)

9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

Nastavenie jazyka

V telefóne kliknite v aplikácii Da Fit v záložke hodínok na Ostatné – Jazyk a nastavte požadovaný jazyk.


Obrázky uvedené pre os Android. Pre iOS sa vzhľad aplikácie môže líšiť.

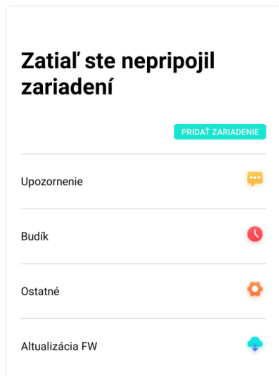


Obr. 1




Obr. 2

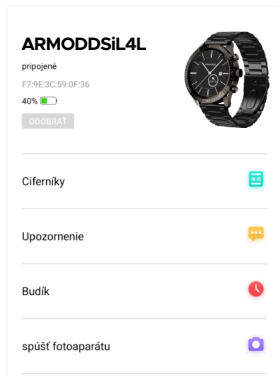


Obr. 3

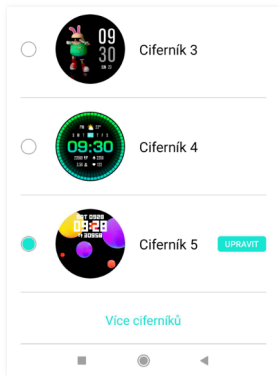


Obr. 4

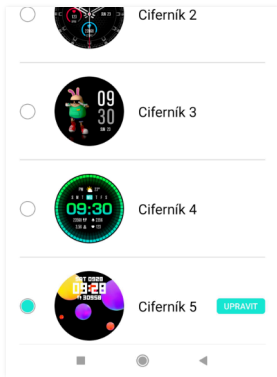

Obr. 5

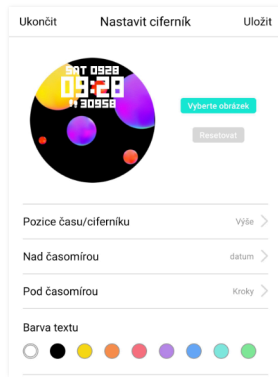

Obr. 6

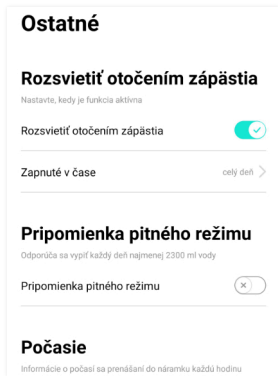

Obr. 7

Ovládanie hodínok

Tlačidlá

Horné tlačidlo 1

Pokiaľ je display zhasnutý, krátkym stlačením ho zapnete. Krátkym stlačením vstúpíte do športového menu.

Bočné tlačidlo 2

Dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete. Krátkym stlačením zapnete display.

Spodné tlačidlo 3

Krátkym stlačením zapnete display alebo sa vrátite späť do menu. Dlhým stlačením zobrazíte ponuku ciferníkov.

Dotykový display

- Prejdením prstom po displeji zľava doprava zobrazíte prehľad funkcií.
- Prejdením po displeji sprava doľava zobrazíte základné štatistiky a niektoré funkcie.

- Prejdením po displeji zhora nadol zobrazíte rýchle menu pre nastavenie.
- Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte stránku so správami.
- Prejdením po displeji zdola nahor a zhora nadol prepínate medzi funkciami.
- Krátkym kliknutím aktivujete vybranú funkciu.

Tlačidlá tlačte zľahka a nikdy s nimi netočte, aby nedošlo k ich poškodeniu.



Zmena ciferníka

Dlhým stlačením displeja lebo tlačidla 3 zobrazíte ponuku ciferníkov medzi ktorými listujete prejdením po displeji sprava doľava.

Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte. Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. Kliknite v aplikácii na Ciferníky (obr.3) a potom dole na Ďalšie ciferníky (obr.4) a z galérie si vyberte požadovaný ciferník, ktorý si stiahnete do zoznamu ciferníkov (1-5) (obr.5) a potom naň kliknite na prenos do hodinek.

Nastavenie vlastného ciferníka

Pre úspešné nastavenie ciferníka je nutné, aby boli hodinky aj telefón dostatočne nabité. Kliknite v aplikácii na Ciferníky (obr.3) a potom pri ciferníku na pozíciu 5 na Upraviť (obr.5). Následne na Vyberte obrázok (obr.6) a vyberte si z vášho telefónu záber, ktorý chcete uložiť. Snímku si upravte vo výreze a na uloženie kliknite v pravom hornom rohu na ✓. Pokiaľ chcete, upravte si pozíciu času, farbu textu a prehľady, ktoré chcete zobraziť a kliknite na Uložiť v pravom hornom rohu (obr.6). Obrázok sa preniesie do hodinek a zároveň sa nahrá na pozíciu 5 (obr.5). V prípade chybovej správy pri nahrávaní nabite telefón aj hodinky a akciu opakujte.



Správy

Prejdením prstom po displeji (ciferník) zdola nahor zobrazíte stránku so správami. Na príjem správ a upozornení musia byť hodinky spárované s telefónom a ich príjem musíte povoliť v aplikácii Da Fit – Upozornenie (obr.3).

Aplikácii tiež musíte povoliť prístup k správam a upozorneniam v nastaveniach telefónu (väčšinou pri inštalácii aplikácie).

Rozsvietenie displeja otočením zápästia

V telefóne kliknite v aplikácii Da Fit na Ostatné (obr.3) a povoľte funkciu (obr.7).

Prehľad funkcií

(zobrazíte prejdením prstom po displeji zľava doprava)



Steps - Kroky

Zobrazí dennú štatistiku krokov aj štatistiku za posledných 7 dní.



Sleep - Spánok

Meria sa (len v nočných hodinách) automaticky, pokiaľ sú hodinky na ruke. Dáta sa zobrazia nasledujúci deň dopoludnia v aplikácii aj v hodinkách.



Heart rate - Srdcový tep

Aktivujete kliknutím.
Po prepnutí počkajte na začatie a ukončenie merania.



Training - Športový režim

Kliknutím vstúpite do prehľadu športov. Prejdením po displeji zľava doprava sa vrátite späť do menu.

Prehľad jednotlivých športov

Chôdza, Beh, Cyklistika, Švihadlo, Badminton, Basketbal, Futbal

Kliknutím zahájite meranie vybraného športového režimu.
Prejdením po displeji sprava doľava alebo zľava doprava zobrazíte ponuku pauza/play alebo ukončenie merania.



Measure BP - Krvný tlak

Aktivujete kliknutím.
Po prepnutí počkajte na začatie a ukončenie merania.



SpO2 – Hladina kyslíka v krvi

Aktivujete kliknutím.
Po prepnutí počkajte na začatie a ukončenie merania.



Weather – Počasie

V aplikácii kliknite na Ostatné (obr.3) a nastavte a povolte Počasie (obr.7). Dáta v hodinkách sa aktualizujú podľa dát počasia v aplikácii telefónu.



Shutter – Dálková spoušť fotoaparátu

Otvorte aplikáciu Da Fit a kliknite na Spúšť fotoaparátu v telefóne (obr.3). V hodinkách kliknite na Spúšť na zhotovenie fotografie. Telefón musí byť pri fotografovaní vždy spárovaný s hodinkami.



Player – Prehrávač hudby

Kliknutím vstúpíte do menu prehrávania. Kliknutím prepínate medzi voľbami play/stop, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba a nastavením hlasitosti. Zvukový výstup je z telefónu a hodinky musia byť spárované s telefónom.



Game - Hry

Kliknutím vstúpíte do menu hier.

Young bird – klikaním sa vyhýbate prekážkam.
2048 - Cieľom je spojiť dve dlaždice s rovnakým číslom, ktoré splynú do novej dlaždice s dvojnásobným číslom, než je pôvodná a dosiahnuť konečné číslo 2048.



Setting - Nastavenie

Stopwatch – Stopky

Alarm – Budík

Timer – Časovač

Menu view – Štýl menu

Brightness – Jas

Vibration – Vibrácie

Theater – Kino – stlmenie jasu a zvuku

Reset – Resetovanie

Power off – Vypnutie

About – O hodinkách

APP – QR kód na stiahnutie aplikácie

Ďalšie možné funkcie je nutné nastaviť a povoliť v aplikácii Da Fit (obr.3) a ich fungovanie závisí ako od konkrétneho modelu a nastavenia telefónu, tak aj od konkrétnej verzie hodinek. Sú to napr. upozornenia na prichádzajúce hovory, sms, upozornenia zo sociálnych sietí, budík, diaľková spúšť fotoaparátu telefónu, režim nerušiť, pripomienky na dobu bez pohybu, rozsvietenie displeja otočením zápästia a ďalšie.

Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy

1. Na uchovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách počas noci môžu vynulovať.
2. Tento výrobok nie je lekárskeym zariadením a ani on ani aplikácie nie sú určené na diagnostikovanie, liečbu alebo prevenciu chorôb a príznakov. Namerané hodnoty sú iba orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných lekárskeych zariadeniach v závislosti na spôsobe merania a upevnenia hodinek. Senzor na zadnej strane hodinek musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne utiahnutý. Pokiaľ bude remienok uvoľnený alebo snímacia oblasť znečistená, budú merania nepresné.
3. Na nastavenie správneho dátumu a času je nutné hodinky spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Dôrazne odporúčame predchádzať kontaktu hodinek s vodou. Hodinky nie sú určené na použitie vo vode – kúpanie, plávanie,

sprchovanie, ponorenie do vody atď. Voda pod tlakom môže preniknúť do hodínok a spôsobiť ich poškodenie. Pozor tiež na horúcu (teplú) vodu, paru, atď., ktoré môžu v dôsledku opotrebenia puzdra alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopickým trhlinám v tesnení preniknúť do hodínok a tieto poškodiť. Po kontakte s vodou hodinky ihneď dôkladne osušte. Poškodenia spôsobené vniknutím vody alebo pary nie sú kryté zárukou.

5. Nechodí upozornenie na prichádzajúce hovory alebo sms – skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii – Upozornenie (obr.3) aj v nastaveniach telefónu a že v aplikácii nie je zapnutý režim nerušiť. Skontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefóne. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky sa nedajú spárovať s telefónom – možné riešenia:
 - skontrolujte, že hodinky aj telefón sú dostatočne nabité
 - skontrolujte, že v telefóne je zapnuté bluetooth aj GPS a že ste aplikáciu v nastavení telefónu povolili určenie polohy/ pozície
 - hodinky priložte tesne k telefónu

- skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
- odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu
- reštartujte telefón a vypnite a znova zapnite hodinky
- skontrolujte, že váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)

7. Svetlo senzora bliká – prebieha meranie alebo prenos dát.
8. Svetlo senzora bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejedná sa o chybu.
9. Na správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novšej verzie v aplikácii aktualizovať firmvér. Vždy aktualizujte tiež aplikáciu na najnovšiu verziu.
10. Hodinky nabíjajte vždy max. 2 hodiny (napätie 5 V – nikdy vyššie). Nesprávnym nabíjaním dochádza k znižovaniu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k vybitiu batérie počas niekoľkých hodín. Postupom času dochádza u batérie k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. Pokiaľ hodinky

nepoužívate, nenechávajúce ich dlhodobo vybité a občas ich dobite.

11. Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Tieto môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodinek alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovaný akumulátor. Nevhadzujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
14. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín a chemikálií.
15. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Softvér hodinek aj samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

Poznámka:

Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti na konkrétnej verzii produktu a aplikácie a majú len informatívny charakter.



Bezpečná likvidácia výrobku

Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie.

Návod na vybratie akumulátora

Výrobok obsahuje zabudovaný akumulátor, ktorý môže obsahovať látky škodlivé životnému prostrediu a nepatrí teda do bežného komunálneho odpadu. Akumulátor môžete vybrať a odovzdať na ekologickú likvidáciu.

Pokiaľ ste sa rozhodli akumulátor vybrať, odporúčame obrátiť sa na odborníka. V každom prípade nechajte hodinky úplne vybité a potom za pomoci nožičky opatrne odlepte a vyberte displej. Potom nožnicami prestrihnite po jednom vodiči k akumulátoru a opatrne ho vytiahnite tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a úniku

elektrolytu. Používajte ochranné pracovné pomôcky a dbajte na pravidlá bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

Použité elektrozaariadenie

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

Vyhlásenie o zhode

Týmto SMARTOMAT s.r.o. vyhlasuje, že typ zariadenia ARMODD Silentwatch 4 Lite je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.armodd.sk

Technická podpora

Máte otázku k zakúpenému tovaru?
Neváhajte nás kontaktovať.

e-mail: info@smartomat.sk
www.armodd.sk
www.smartomat.sk

Výrobca:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika

PL

ARMODD Silentwatch 4 Lite



Spis treści

Opis produktu	36
Ładowanie i uruchomienie	37
Jak sparować zegarek z telefonem komórkowym	37
Ustawienie języka	38
Sterowanie zegarkiem	41
Zmiany wyglądu tarczy	42
Ustawienie własnej twarzy	42
Lista funkcji	43
Włączenie ekranu poprzez przekręcenie nadgarstka	43
Wiadomości	43
Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania	46
Wsparcie techniczne	50



Instrukcja wideo

<https://rebrand.ly/536zox3>

Dziękujemy za zakup naszego wyrobu.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem wyrobu

Opis produktu



Ładowanie i uruchomienie

1. Przed pierwszym użyciem należy do pełna naładować baterię zegarka. Do tego służy dołączony do opakowania kabel do ładowania. Zawsze należy ładować maksymalnie przez 2 godziny i w trakcie ładowania nie korzystać z zegarka.
2. Włożyć kabel do ładowania do portu USB w laptopie (musi być podłączony do sieci) lub ładowarki sieciowej do ładowania zwykłych telefonów (napięcie 5 V) a magnetyczną końcówkę po przeciwnej stronie kabla należy przymocować do styków ładowania. Podczas ładowania należy unikać zwarcia styków końcówki magnetycznej kabla do ładowania z paskiem lub elementami metalowym. Może to spowodować uszkodzenie ładowarki lub paska. Dlatego zawsze należy ładować zegarek z rozpiętym paskiem.
3. Jeżeli ekran zegarka sam się nie włączy, to należy delikatnie przycisnąć przycisk 2 i przytrzymać przynajmniej 3 sekundy.

Jak sparować zegarek z telefonem komórkowym

W celu zmiany ustawień zegarka, nastawienia aktualnej godziny i daty oraz do jego właściwego działania należy sparować zegarek z telefonem poprzez przypisaną aplikację Da Fit. Zegarka nigdy nie należy parować z telefonem bezpośrednio poprzez bluetooth, tylko za pośrednictwem aplikacji! Aplikację należy pobrać używając poniższego kodu QR lub wyszukać ją w sklepie Google Play/App Store.




1. Podczas instalacji zalecamy nadać aplikacji wszelkie uprawnienia, których będzie żądać, w tym uruchamianie aplikacji w tle.
2. W zależności od modelu posiadanego telefonu zalecamy dodatkową kontrolę zezwoleń w ustawieniach aplikacji w telefonie a w szczególności zezwolenia na dostęp do lokalizacji / pozycji.
3. Przed sparowaniem należy w telefonie włączyć bluetooth (należy upewnić się, że jest włączona nieograniczona czasowo widoczność we wszystkich urządzeniach w otoczeniu) oraz GPS. Zegarka nie należy parować z telefonem poprzez menu bluetooth w telefonie!
4. Otworzyć aplikację Da Fit. Zalecamy utworzenie własnego konta.
5. Podczas parowania najlepiej położyć zegarek tuż obok telefonu.
6. W aplikacji należy kliknąć na ikonę zegarka (na dole po środku) a następnie w Dodaj urządzenie. (rys. 1)
7. Na liście kliknąć w swoje urządzenie. (rys. 2)
8. Po sparowaniu należy ustawić w aplikacji wymagane funkcje zegarka. (rys. 3)
9. W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiarów zalecamy uzupełnienie w aplikacji danych dotyczących profilu osobistego.

Ustawienie języka

W telefonie uruchomić aplikację Da Fit w zakładce zegarka na Inne – Język i ustawić wymagany język.


Rysunki odnoszą się do ustawień w Androidzie. W przypadku iOS wygląd aplikacji może się różnić.

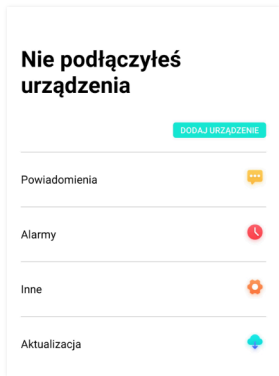

rys. 1




rys. 2

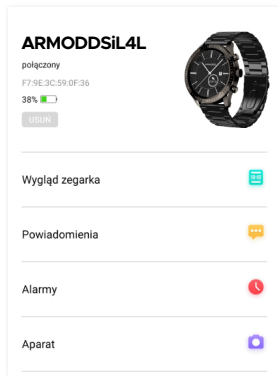


rys. 3




rys. 4

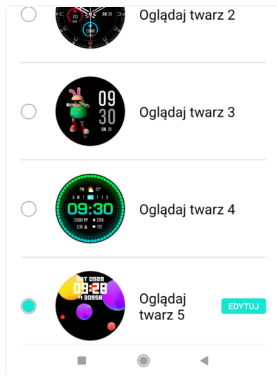

rys. 5

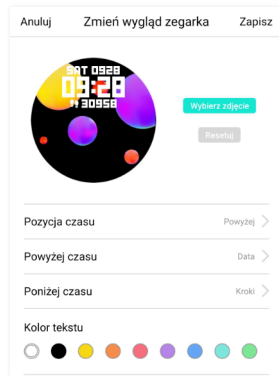

rys. 6

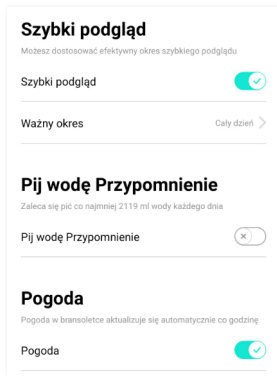

rys. 7

Sterowanie zegarkiem

Przyciski

Przycisk górny 1

Jeżeli ekran jest wyłączony, to krótkie przyciśnięcie go uruchamia. Krótkie przyciśnięcie powoduje wejście do menu sportowego.

Przycisk boczny 2

Zegarek włącza się i wyłącza poprzez długie przytrzymanie przycisku. Krótkie przyciśnięcie uruchamia ekran.

Dolny przycisk 3

Krótkie przyciśnięcie uruchamia ekran lub cofa do menu. Dłuższe przyciśnięcie wyświetla menu dostępnych tarcz zegarka.

Ekran dotykowy

- Przeciągnięcie palcem po ekranie od lewej do prawej wyświetla listę funkcji.
- Przeciągnięcie palcem po ekranie od prawej do lewej wyświetla podstawowe statystyki i niektóre funkcje.

- Przekiwnięcie po ekranie z góry do dołu wyświetla szybkie ustawienia.
- Przekiwnięcie po ekranie z dołu do góry wyświetla stronę wiadomości.
- Przekiwnięciem po ekranie od dołu do góry i od góry do dołu przełączamy pomiędzy funkcjami.
- Krótkie kliknięcie aktywuje wybraną funkcję.

Przyciski należy wciskać lekko i nigdy nie należy ich obracać, aby zapobiec ich uszkodzeniu.



Zmiany wyglądu tarczy

Dłuższe przyciśnięcie ekranu lub przycisku 3 wyświetla menu dostępnych tarcz zegarka, które można przeglądać przesuwając palcem po ekranie od prawej do lewej. Kliknięcie w wybraną tarczę powoduje jej wybór.

Nowe tarcze można dodawać bezpośrednio z poziomu aplikacji. Klikając w aplikacji w Wygląd zegarka (rys. 3) a następnie na dole

okna aplikacji w Więcej twarzy zegarka (rys. 4), można sobie z galerii wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie twarz i pobrać ją do listy twarzy (1-5) (rys. 5), z której już tylko przenosi się wybrane twarze do zegarka.

Ustawienie własnej twarzy

W celu poprawnego wyboru twarzy należy w pierwszej kolejności dostatecznie naładować zegarek i telefon. Kliknąć w aplikacji w Twarze (rys. 3) a następnie przy twarzy na pozycji 5 w Edytuj (rys. 5). Następnie kliknąć w Wybierz zdjęcie (rys. 6) i z pamięci telefonu wybrać obrazek, który ma być zapisany. Obrazek można edytować w wycinku i w celu zapisania kliknąć w prawym górnym rogu w ✓. W celu zmiany położenia zegara, zmiany koloru tekstu i rodzaju wyświetlanych informacji, należy kliknąć w Zapisz w prawym górnym rogu (rys. 6). Obrazek zostanie przeniesiony do zegarka i jednocześnie pojawi się na pozycji 5 (rys. 5). Po pojawieniu się w trakcie zapisywania komunikatu o błędzie należy naładować telefon oraz zegarek i czynność powtórzyć.



Wiadomości

Przeciągnięcie palcem po ekranie (tarczy zegara) z dołu do góry wyświetla stronę wiadomości. W celu odbioru wiadomości i powiadomień zegarek musi być sparowany z telefonem a na ich odbiór należy zezwolić w aplikacji Da Fit – Powiadomienia (rys. 3). Aplikacja musi także zezwolić na dostęp do wiadomości i powiadomień w ustawieniach telefonu (zazwyczaj podczas instalacji aplikacji).

Włączenie ekranu poprzez przekręcenie nadgarstka

W aplikacji Da Fit w telefonie należy kliknąć w Inne (rys. 3) i zezwolić na funkcję (rys. 7).

Lista funkcji

(wyświetla się przejechaniem po ekranie od lewej do prawej)



Steps - Kroki

Wyświetla dzienną statystykę kroków i statystykę z ostatnich 7 dni.



Sleep - Sen

Pomiar (tylko w godzinach nocnych) następuje automatycznie, o ile zegarek jest na ręce. Dane są wyświetlane następnego dnia w południe w aplikacji i zegarku.



Heart rate - Tętno

Uruchom kliknięciem. Po przełączeniu i rozpoczęciu pomiaru poczekaj aż do jego zakończenia.



Training - Tryb sportowy

Kliknięcie przenosi do listy sportów. Przesunięcie po ekranie od lewej do prawej cofa do menu.

Lista poszczególnych sportów

Chodzenie, Bieg, Jazda na rowerze, Skakanka, Badminton, Koszykówka, Piłka nożna

Kliknięcie rozpoczyna pomiar wybranego trybu sportowego. Przesunięcie po ekranie od prawej do lewej lub od lewej do prawej wyświetla menu pauza/play lub zakończenie pomiaru.



Measure BP - Ciśnienie krwi

Uruchom kliknięciem.
Po przełączeniu i rozpoczęciu pomiaru poczekaj aż do jego zakończenia.



SpO2 – Poziom tlenu we krwi

Uruchom kliknięciem.
Po przełączeniu i rozpoczęciu pomiaru poczekaj aż do jego zakończenia.



Weather – Pogoda

W aplikacji kliknąć w Inne (rys. 3), ustawić i zezwolić na Pogodę (rys. 7). Dane w zegarku aktualizują się w zależności od danych pogodowych w aplikacji telefonu.



Shutter – Zdalne uruchomienie aparatu

Otworzyć aplikację Da Fit i kliknąć w Spust migawki aparatu w telefonie (rys. 3). W zegarku kliknąć w Spust migawki aparatu w celu zrobienia zdjęcia. W trakcie fotografowania telefon musi być zawsze sparowany z zegarkiem.



Player – Odtwarzacz muzyki

Kliknięcie przenosi do menu odtwarzania. Kliknięcie przełącza pomiędzy opcjami play/stop, wybiera poprzedni lub następny utwór i zmienia ustawienia głośności. Dźwięk jest emitowany z telefonu a zegarek musi być sparowany z telefonem.



Game - Gry

Kliknięcie przenosi do menu gier.

Young bird – klikając należy unikać przeszkód.

2048 - Celem jest połączenie dwóch płytek z takim samym numerem, które połączą się w jedną płytkę o wartości dwukrotnie większej, niż poprzednia i osiągnięcie ostatecznej wartości 2048.



Setting - Ustawienia

Stopwatch – Stoper

Alarm – Budzik

Timer – Regulator czasowy

Menu view – Styl menu

Brightness – Jasność

Vibration – Wibracje

Theater – Kino – zmniejszenie jasności i wyciszenie

Reset – Resetowanie

Power off – Wyłączenie

About – O zegarku

APP – kod QR do pobrania aplikacji

Pozostałe dostępne funkcje należy ustawiać i zezwalać na nie z poziomu aplikacji Da Fit (rys. 3) a ich działanie zależy od konkretnego modelu, ustawień telefonu oraz konkretnej wersji zegarka. Należą do nich np. powiadomienia o przychodzącej rozmowie, SMS, powiadomienia z portali społecznościowych, budzik, zdalne uruchamianie aparatu telefonu, tryb nie przeszkadzać, informacje o braku ruchu, włączenie ekranu poprzez przekręcenie nadgarstka i inne..

Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania

1. W celu zapisu dokonanych pomiarów, aktualnej daty i godziny należy raz dziennie synchronizować zegarek z aplikacją w telefonie. Wartości zapisane w zegarku mogą nocą ulegać wyzerowaniu.
2. Niniejszy produkt nie jest urządzeniem medycznym i ani produkt ani zainstalowane na nim aplikacje nie są przeznaczone do wykonywania diagnostyki, leczenia lub zapobiegania chorobom i ich symptomom. Zmierzone wartości są tylko orientacyjne i mogą się różnić od wartości zmierzonych na certyfikowanych urządzeniach medycznych w zależności od sposobu dokonania pomiaru i zamocowania zegarka. Czujnik z tyłu zegarka musi przylegać do ręki a pasek musi być zapięty w sposób optymalny. Jeżeli pasek będzie zbyt luźny lub obszar czujnika będzie zanieczyszczony, to pomiary będą niedokładne.
3. W celu ustawienia właściwej daty i godziny należy sparować zegarek z telefonem. Ustawienie daty i godziny odbędzie się automatycznie.
4. Wyraźnie odradzamy kontakt zegarka z wodą. Zegarek nie jest przystosowany do używania w wodzie – kąpiel, pływanie, prysznic, zanurzenie w wodzie itp. Woda pod ciśnieniem może przeniknąć do zegarka i spowodować jego uszkodzenie. Należy także uważać na gorącą (ciepłą) wodę, parę itp., które mogą w wyniku zużycia obudowy lub jej mechanicznego uszkodzenia i mikroskopijnych pęknięć w uszczelkach przeniknąć do wnętrza zegarka i go uszkodzić. Bezzwłocznie po kontakcie z wodą zegarek należy dokładnie wysuszyć. Uszkodzenia spowodowane przedostaniem się wody lub pary nie są objęte gwarancją.
5. Jeżeli brak jest powiadomień o rozmowach przychodzących lub wiadomościach SMS, to należy skontrolować, czy zegarek jest sparowany z telefonem i czy powiadomienia zostały dozwolone w aplikacji - Powiadomienia (rys. 3) oraz w ustawieniach telefonu i czy w aplikacji nie został uruchomiony tryb „Nie przeszkadzać”. Należy upewnić się, że w telefonie jest włączony Bluetooth. Zegarka nie należy parować z telefonem poprzez menu Bluetooth w telefonie!

6. Zegarka nie da się sparować z telefonem – możliwe rozwiązania:
 - należy skontrolować, czy bateria w zegarku i bateria w telefonie są wystarczająco naładowane
 - należy skontrolować, czy w telefonie są włączone Bluetooth i GPS i że w ustawieniach aplikacji w
 - telefonie został dozwolony dostęp do lokalizacji / pozycji
 - zegarek należy położyć tuż obok telefonu
 - należy skontrolować aktualizację systemu telefonu
 - odinstalować i ponownie zainstalować aplikację
 - zrestartować telefon i wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek
 - należy skontrolować, czy posiadany telefon spełnia wymogi techniczne (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Miga światło czujnika – trwa pomiar lub transfer danych.
8. Światło czujnika miga nawet jeśli zegarek nie jest włożony na rękę – to nie jest wada.
9. W celu właściwego działania zalecamy wykonywanie sporadycznego restartu a w momencie pojawienia się nowszej wersji oprogramowania, dokonywanie aktualizacji firmware w aplikacji. Zawsze należy także aktualizować aplikację do nowszej wersji.
10. Zegarek należy ładować zawsze przez maks. 2 godziny (napięcie 5 V – nigdy wyższe). Niewłaściwe ładowanie powoduje obniżenie pojemności i żywotności baterii. Na czas pracy na baterii mają w szczególności wpływ warunki zewnętrzne (np. temperatura) oraz liczba aktywowanych funkcji. Uruchomienie niektórych funkcji może powodować rozładowanie baterii w ciągu kilku godzin. W wyniku zwykłych procesów pojemność baterii obniża się z biegiem czasu. Jeżeli zegarek nie jest używany, to nie należy go pozostawiać bez ładowania przez dłuższy czas i od czasu do czasu należy go naładować.
11. Zegarek należy chronić przed upadkiem lub uderzeniem, nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury i bezpośrednie światło słoneczne. Może to spowodować niewłaściwe działanie zegarka lub może prowadzić do jego całkowitej dysfunkcyjności. Zegarek należy przechowywać w

temperaturze pokojowej.

12. Zegarek posiada wbudowany akumulator. Nie należy go wkładać do ognia ani wystawiać na działanie ekstremalnie wysokich temperatur – niebezpieczeństwo wybuchu.
13. Nie należy otwierać zegarka i demontować akcesoriów.
14. Nie używać produktu w pobliżu substancji wybuchowych i chemicznych.
15. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Może zawierać drobne elementy, które mogą zostać wchłonięte.
16. Oprogramowanie zegarka i sama aplikacja są regularnie udoskonalane. W związku z tym producent zastrzega sobie prawo do zmian w treści instrukcji i poszczególnych funkcji bez wcześniejszego zawiadomienia.
17. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z producentem.

Uwaga:

Wszelkie rysunki i opisy funkcji mogą się różnić w zależności od konkretnej wersji produktu i aplikacji i mają tylko informacyjny charakter.



Bezpieczna utylizacja produktu

Nigdy nie należy wyrzucać produktu razem z niesegregowanymi odpadami, ponieważ może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

Instrukcja wyjęcia akumulatora

Produkt ma wbudowany akumulator, który może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i nie można go łączyć ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Akumulator można wyjąć i przekazać do ekologicznej utylizacji.

W przypadku decyzji o wyjęciu akumulatora, należy udać się do specjalisty. W każdym przypadku należy zegarek całkowicie wyładować i przy pomocy nożyka delikatnie odkleić i wyjąć ekran. Następnie należy przeciąć każdy z przewodów akumulatora z osobna i delikatnie wyjąć tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia i wycieku elektrolitu. Aby zapobiec urazom należy stosować środki ochrony osobistej i zwracać szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa pracy.

Zużyty sprzęt elektroniczny

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie zapewniony jego recykling lub ekologiczna utylizacja. Informacje odnośnie punktów zbiórki odpadów są dostępne we właściwych urzędach miejskich i gminnych, ewentualnie produkt można oddać bezpośrednio producentowi.

Deklaracja zgodności

SMARTOMAT s.r.o. niniejszym oświadcza, że model urządzenia ARMODD Silentwatch 4 Lite jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść Deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie internetowej: www.armodd.pl

Wsparcie techniczne

Masz pytania odnośnie zakupionego towaru?
Prosimy o kontakt.

e-mail: info@armodd.pl
www.armodd.pl

Producent: SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97, 460 02 Liberec,
Republika Czeska

HU

ARMODD Silentwatch 4 Lite



Tartalomjegyzék

A termék leírása	54
Töltés és bekapcsolás	55
Az óra párosítása a mobiltelefonnal	55
A nyelv beállítása	56
Az óra kezelése	59
Számlap cseréje	60
Saját számlap beállítása	60
A funkciók áttekintése	61
Üzenetek	61
A kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával	61
Fontos figyelmeztetések, javaslatok és gyakori kérdések	64
Műszaki támogatás	67



Videóútmutató

<https://rebrand.ly/536zox3>

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket.

Használatba vétel előtt tanulmányozza át ezt az útmutatót. A gyártót semmiféle felelősség nem terheli a termék nem megfelelő használata által okozott károkért.

A termék leírása



Töltés és bekapcsolás

1. Az óra első használata előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort. A mellékelt töltőkábelt használja, ami a csomag része. Mindig max. 2 óra hosszat töltsse, és töltés közben ne használja az órát.
2. A tápkábelt csatlakoztassa a notebook (bekapcsolva kell lennie a hálózatban) vagy egy mobiltelefon hálózati adapteréhez (5 V feszültség), és a kábel mágneses másik végét tegye rá az óra töltőérintkezőire. Töltés közben a töltőkábel mágneses vége nem érintkezhet a szíjjal vagy fém alkatrészekkel. Rövidzárlatot okozhat a töltőben, vagy sérülhet a szíj. Az órát ezért mindig kinyitott szíjjal töltsse.
3. Ha az óra kijelzője nem gyullad ki magától, enyhén nyomja a 2. gombot legalább 3 másodpercig.

Az óra párosítása a mobiltelefonnal

Ahhoz, hogy az órát, az aktuális időt és dátumot beállítsuk, valamint hogy megfelelően működjön, a javasolt Da Fit alkalmazáson keresztül az órát párosítani kell egy mobiltelefonnal. Az órát soha ne párosítsa közvetlenül a telefonjában lévő Bluetooth-szal, csak az alkalmazáson keresztül! Az alkalmazást az alábbi QR-kód segítségével töltheti le, vagy keresse meg a Play áruházban/AppStore-ban.




1. A telepítés során javasoljuk, hogy adjon meg minden kért engedélyezést, azt is, hogy az alkalmazás elinduljon a háttérben.
2. A használt telefontól függően javasoljuk, hogy ellenőrizze a telefon alkalmazáskezelőjének beállításait is, különösen a helymeghatározási beállítások engedélyezését.
3. Párosítás előtt kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t (ellenőrizze, hogy be van állítva a láthatóság időbeli korlátozás nélkül minden készülék számára) és a GPS-t. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa!
4. Nyissa meg a Da Fit alkalmazást. Javasoljuk, hogy hozzon létre saját fiókot.
5. Párosítás közben javasolt az órát közvetlenül a telefon mellé tenni.
6. Az alkalmazásban koppintson az óra ikonra (alul középen), majd az Add Device opcióra. (1. ábra)
7. A beolvasott készülékek listájában kattintson saját készülékére. (2. ábra)
8. A párosítás után az alkalmazásban állítsa be a kívánt órafunkciókat. (3. ábra)
9. A pontosabb mérési eredmények érdekében javasoljuk, hogy az alkalmazásban töltsen ki a személyes profilt is.

A nyelv beállítása

A telefonban kattintson a Da Fit alkalmazásban az óra fülön az Others – Language opcióra, és állítsa be a kívánt nyelvet.


A képek az Androidból op. rendszerből származnak. iOS alatt az alkalmazás némileg másképp nézhet ki.

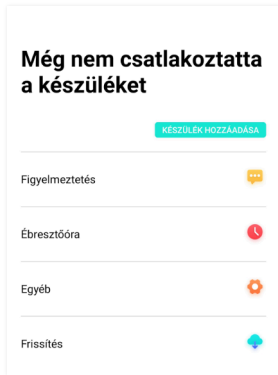


1. ábra




2. ábra

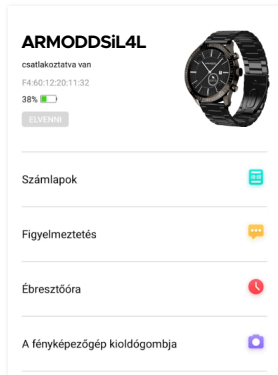


3. ábra

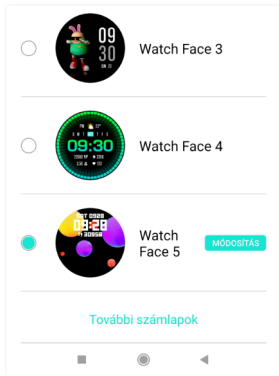


4. ábra

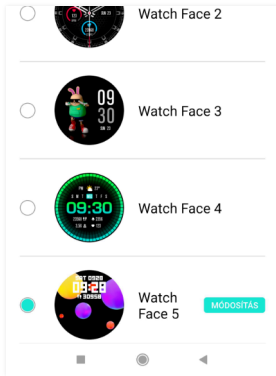

5. ábra

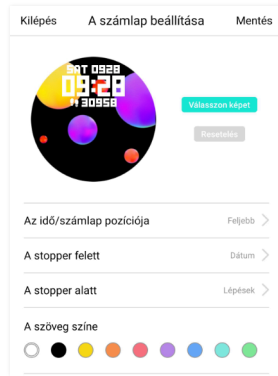

6. ábra

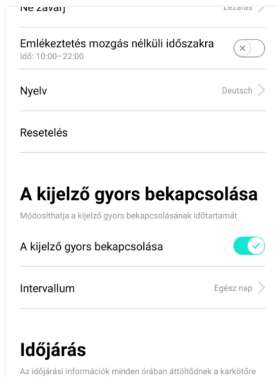

7. ábra

Az óra kezelése

Gombok

1. felső gomb

Ha a kijelző nem világít, rövid megnyomásával bekapcsolhatja. Rövid megnyomásával léphet be az edzés menübe.

2. oldalsó gomb

Hosszú megnyomásával kapcsolhatja be/ki az órát. Rövid megnyomásával bekapcsolja a kijelzőt.

3. alsó gomb

Rövid megnyomásával bekapcsolja a kijelzőt vagy visszalép a menübe. Hosszú megnyomásával megjeleníti a számlapok menüjét.

Érintőkijelző

- Ha az ujját balról jobbra elhúzza a kijelzőn, megjeleníti a funkciók áttekintését.
- Ha az ujját jobbról balra elhúzza a kijelzőn, megjeleníti az alapvető statisztikát és egyes funkciókat.

- Ha az ujját fentről lefelé elhúzza a kijelzőn, megjeleníti a beállítások gyorsmenüt.
- Ha az ujját lentől felfelé elhúzza a kijelzőn, megjeleníti az üzenetek oldalát.
- Ha az ujját lentől felfelé és fentről lefelé elhúzza a kijelzőn, átkapcsol a funkciók között.
- Rövid kattintással aktiválja a kiválasztott funkciót.

A gombokat könnyedén nyomja, de ne soha forgassa el, mert tönkremegy.



Számlap cseréje

A kijelző hosszú megnyomásával vagy a 3. gombot megjeleníti a számlapok menüjét, amelyek között az ujját jobbról balra húzva lapozhat. Ha a kiválasztott számlapra kattint, beállítja.

További számlapokat közvetlenül az alkalmazásból adhat hozzá. Kattintson az alkalmazásban a Watch Faces opcióra (3. ábra), majd lent a More Watch Face lehetőségre (4. ábra), és a galériából

válassza ki a kívánt számlapot, amelyet letölthet a számlapok listájába (1-5) (5. ábra), majd kattintson rá az órára való átvitelhez.

Saját számlap beállítása

A számlap sikeres beállításához arra van szükség, hogy az óra és a telefon is eléggé fel legyen töltve.

Kattintson az alkalmazásban a Watch Faces opcióra (3. ábra), majd az 5-ös helyen lévő számlapon az Edit feliratra (5. ábra). Ezután a Select Picture lehetőségre (6. ábra), majd válasszon a telefonjáról egy képet, amelyet szeretne menteni. A képet igazítsa a kivágáshoz, és a mentéshez kattintson a jobb felső sarokban a ✓ jelre. Ha kívánja, módosítsa az idő pozícióját, a szöveg színét és a megjeleníteni kívánt adatokat, majd kattintson a Save feliratra a jobb felső sarokban (6. ábra). A kép átkerül az órára, és megjelenik az 5-ös pozícióban (5. ábra). Ha a mentéskor hibaüzenet jelenik meg, töltsse fel a telefont és az órát, és ismételje meg az eljárást.



Üzenetek

Ha az ujját letről felfelé elhúzza a kijelzőn (számlapon), megjeleníti az üzenetek oldalát. Az üzenetek és figyelmeztetések vételéhez az órát párosítani kell a telefontal, és fogadásukat engedélyezni kell a Da Fit alkalmazás Notifications pontjában (3. ábra). Az alkalmazásnak a telefon beállításában is engedélyezni kell a hozzáférést az üzenetekhez és figyelmeztetésekhez (többnyire az alkalmazás telepítésekor).

A kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával

A telefonban a Da Fit alkalmazásban koppintson az Others elemre (3. ábra), és engedélyezze a funkciót (7. ábra).

A funkciók áttekintése

(az ujját a kijelzőn balról jobbra elhúzva jelenítheti meg)



Steps - Lépések

Megjeleníti a lépések napi és az utolsó 7 napra vonatkozó statisztikáját.



Sleep - Alvás

Automatikusan figyel (csak az éjszakai órákban), ha az óra a karján van. Az adatokat másnap délelőtt jeleníti meg az alkalmazásban és az órán.



Heart rate - Pulzus

Kattintásra aktiválódik. A belépés után várja meg, míg elkezdődik, majd befejeződik a mérés.



Training - Edzés

Kattintással belép a sportok áttekintésébe. Balról jobbra csúsztatással lép vissza a menübe.

Az egyes sportok áttekintése

Gyaloglás, Futás, Biciklizés, Ugrókötél, Tollaslabda, Kosárlabda, Futball

Kattintással elkezdheti a kiválasztott sporttevékenység mérését. Ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra csúsztatva jelenítheti meg az indítás/szünet menüt vagy fejezheti be a mérést.



Measure BP - Vérnyomás

Kattintásra aktiválódik.
A belépés után várja meg, míg elkezdődik, majd befejeződik a mérés.



SpO2 – Véroxigénszint

Kattintásra aktiválódik.
A belépés után várja meg, míg elkezdődik, majd befejeződik a mérés.



Weather – Időjárás

A telefonban a Da Fit alkalmazásban koppintson az Others elemre (3. ábra), majd állítsa be és engedélyezze a Weather funkciót (7. ábra). Az adatok az órában a telefonos alkalmazás időjárási adatai alapján frissülnek.



Shutter – A fényképezőgép távkioldója

Nyissa meg a Da Fit alkalmazást, és kattintson a Shutter opcióra a telefonban (3. ábra). Az órán kattintson a kioldógombra fénykép készítéséhez.

Fényképezéskor a telefonnak párosítva kell lennie az órával..



Player – Zenelejátszó

Kattintással léphet a lejátszás menübe. Kattintással válthat a play/stop, előző vagy következő szám és a hangerőbeállítások opciók között. A hangkimenet a telefonban van, ezért az órát párosítani kell a telefontal.



Game - Játékok

Kattintással léphet a játékok menüjébe.

Young bird – kattintásokkal kerülje ki az akadályokat.

2048 - Az a cél, hogy két azonos számú mezőt egyesítsen, amelyek egy kétszer akkora számot tartalmazó mezővé egyesülnek, mint az eredeti, hogy végül elérje a 2048-as számot.



Setting - Beállítások

Stopwatch – Stopper

Alarm – Ébresztőóra

Timer - Időzítő

Menu view – Stílus menü

Brightness – Fényerő

Vibration – Rezgés

Theater – Kino – a fény és hang kikapcsolása

Reset – Reset (Újraindítás)

Power off – Kikapcsolás

About – Az óráról

APP – QR kód az alkalmazás letöltéséhez

A további lehetséges funkciókat a Da Fit alkalmazásban (3. ábra) kell beállítani és engedélyezni, működésük egyrészt a telefon konkrét modelljétől és beállításaitól, másrészt az óra konkrét verziójától függ. Pl. figyelmeztetés bejövő hívásra, sms-re, figyelmeztetések a közösségi hálóról, ébresztőóra, a telefon fényképezőgépének távkioldó gombja, ne zavarj üzemmód, emlékeztetés mozgás nélküli időszakra, a kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával stb.

Fontos figyelmeztetések, javaslatok és gyakori kérdések

1. A mért értékek, az aktuális dátum és idő megőrzése érdekében az órát naponta szinkronizálja a telefonos alkalmazással. A mért értékek az órában éjszaka lenullázódhatnak.
2. Ez a termék nem orvosi műszer, sem a termék, sem az alkalmazás nem alkalmas diagnosztikára, gyógyításra vagy betegség és tünetek megelőzésére. A mért értékek csak tájékoztató jellegűek, és a mérési mód, valamint az óra rögzítése függvényében eltérhetnek a hitelesített orvosi műszereken mért adatoktól. Az óra hátoldalán lévő érzékelőnek rá kell feküdnie a kézre, és a szíjat optimálisan meg kell húzni. Ha a szíj laza vagy az érzékelő felület szennyezett, a mérés pontatlan lesz.
3. A helyes dátum és idő beállításához az órát párosítani kell a telefonnal. A dátum és idő beállítása automatikusan megtörténik.
4. Nyomatékosan javasoljuk, hogy kerülje az óra érintkezését vízzel. Az óra nem használható vízben – fürdés, úszás, zuhanyozás, víz alá merülés stb. közben. A nyomás alatt lévő víz behatolhat az órába, és meghibásodást okozhat. Vigyázzon a forró (meleg) vízzel, gőzzel stb. is, ami a tok kopása vagy mechanikus sérülése és a tömítés mikroszkopikus repedései miatt behatolhat az órába, és meghibásodást okozhat. Ha vízzel érintkezik, az órát azonnal alaposan szárítsa meg. A víz vagy gőz bejutása miatti meghibásodásra a jótállás nem vonatkozik.
5. Nem jön figyelmeztetés a bejövő hívásra vagy sms-re – ellenőrizze, hogy az óra párosítva van-e a telefonnal, hogy a figyelmeztetések engedélyezve vannak-e az alkalmazásban - Notifications (3. ábra) és a telefon beállításában, és hogy az alkalmazásban nincs-e bekapcsolva a ne zavarj üzemmód. Ellenőrizze, telefonján be van-e kapcsolva a Bluetooth. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa.
6. Az órát nem sikerül párosítani a telefonnal – lehetséges megoldások:
 - ellenőrizze, hogy az óra és a telefon kellőképpen fel van-e töltve

- ellenőrizze, hogy a telefonban be van-e kapcsolva a Bluetooth és a GPS, és hogy a telefon beállításában engedélyezte-e az alkalmazásnak a tartózkodási helyhez való hozzáférést
 - az órát tegye közvetlenül a telefon mellé
 - ellenőrizze a telefon rendszerének frissítését
 - törölje, majd újra telepítse fel az alkalmazást
 - indítsa újra a telefont, és kapcsolja ki, majd újra be az órát
 - ellenőrizze, hogy telefonja teljesíti-e a műszaki követelményeket (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Az érzékelő fénye villog – mérés vagy adatátvitel van folyamatban.
 8. Az érzékelő fénye akkor is villog, ha nincs a kezén – ez nem hiba.
 9. A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy az órát időnként indítsa újra, resetelje, és ha új verzió érkezik, az alkalmazásban frissítse a firmware-t. Az alkalmazást is mindig frissítse a legújabb verzióra.
 10. Az órát mindig legfeljebb 2 óra hosszát töltsen (5 V feszültség – soha nem több). A helytelen töltés csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Az akkumulátor üzemidejét főleg a környezet (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása következtében az akkumulátor néhány óra alatt lemerül. Idővel természetes módon csökken az akkumulátor kapacitása. Ha az órát nem használja, ne hagyja hosszú ideig lemerülve, időnként töltsen fel.
 11. Óvja az órát a leeséstől és az ütődéstől, ne tegye ki magas hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ezek az óra hibás működését okozhatják, vagy akár teljesen működésképtelenné válhat. Az órát szobahőmérsékleten tárolja.
 12. Az órában beépített akkumulátor van. Ne dobja tűzbe és ne tegye ki szélsőséges hőnek – felrobbanhat.
 13. Az órát és tartozékait ne szerelje szét.
 14. Ne használja a terméket robbanóanyagok és vegyszerek közelében.

15. Tartsa távol gyermekektől. Lehetnek olyan kis alkatrészei, amit belélegezhetnek.
16. Az óra szoftverét és magát az alkalmazást folyamatosan újítják. Emiatt a gyártó fenntartja a jogát, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa az útmutatót és az egyes funkciókat.
17. További kérdésekkel forduljon a gyártóhoz.

Megjegyzés:

Minden ábra és funkcióleírás eltérhet a termék és az alkalmazás konkrét verziójától függően, és csak tájékoztató jellegűek.



A termék biztonságos megsemmisítése

A terméket soha ne dobja a vegyes hulladék közé, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhat.

Útmutató az akkumulátor kivételéhez

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhat, ezért nem tartozik a háztartási hulladék közé. Az akkumulátort kiveheti, és leadhatja környezetkímélő megsemmisítésre.

Ha úgy döntött, hogy kiveszi az akkumulátort, javasoljuk, forduljon szakemberhez. Mindenképpen várja meg, míg az óra teljesen lemerül, majd egy kis késsel óvatosan válassza le és vegye le a kijelzőt. Ezután egy ollóval egyesével vágja át az akkumulátorhoz vezető vezetékeket, majd óvatosan vegye ki úgy, hogy ne sérüljön és ne szökjön az elektrolit. Használjon védőfelszerelést és tartsa be a munkavédelmi szabályokat, nehogy áramütést szenvedjen.

Használt elektromos készülékek

A terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, ahol gondoskodnak újrahasznosításáról vagy környezetkímélő megsemmisítéséről. A gyűjtőhelyekről a városi és községi önkormányzatoknál tájékozódhat, de a terméket a gyártónak is visszaadhatja.

Megfelelőségi Nyilatkozat

A SMARTOMAT s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az ARMODD Silentwatch 4 Lite terméktípus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.armodd.hu weboldalon.

Műszaki támogatás

Kérdése van a megvásárolt áruval kapcsolatban?
Forduljon hozzánk bizalommal.

email: info@armodd.hu
www.armodd.hu

Gyártó:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Cseh Köztársaság

EN

ARMODD Silentwatch 4 Lite



Content

Product description	72
Charging / Power On	73
Pairing the watch with a mobile phone	73
Language settings	74
Watch controls	77
Watch face change	78
Watch face settings	78
Function menu	79
Display activation by twisting the wrist	79
Messages	79
Important notifications and recommendations, FAQ	81
Technical support	84



Video tutorial

<https://rebrand.ly/536zox3>

*Thank you for purchasing our product.
Please read these instructions before use.
The manufacturer is not liable for any damage
caused by improper use.*

Product description



Charging / Power On

1. The watch must be fully charged before first use. Use the charging cable supplied with the watch. Always charge for at least 2 hours and do not move the watch while it is being charged.
2. Connect the charging cable to the USB port of your notebook (it must be plugged in) or conventional mobile phone adapters (5 V) and attach the magnetic connectors at the opposite end of the cable to the charging contacts. No contact must occur between the magnetic pins of the charging cable with the band or metal parts. Charging cable short-circuit or band damage may occur. Always charge the watch with the band unfastened.
3. If the display does not come on on its own, press and hold the button 2 for at least 3 seconds.

Pairing the watch with a mobile phone

Watch settings and the current time and date and their proper operation require that the watch be paired with a mobile phone via the Da Fit app. Do not connect the watch to your mobile phone via your phone's Bluetooth; always use the app. You can download the app using the QR code or look it up in Google Play or the App Store.



1. Upon installation, we recommend that you allow all authorisations that you will be asked for, including the running of the app in the background.
2. Depending on your mobile phone model, we also recommend checking setting authorisations in the app management in your phone, especially location tracking.
3. Before pairing, activate Bluetooth (making sure it is visible for all devices for an unlimited time) and GPS in your phone. Do not pair the watch using the Bluetooth menu of the phone.
4. Open the Da Fit app. It is recommended that you create an account.
5. The watch should be as close as possible to the phone during pairing.
6. Click on the watch icon in the app (bottom middle) and then on "Add device" (Fig. 1).
7. Select your device from the list of the devices shown (Fig. 2).
8. Once the devices have been paired, set the watch functions in the app (Fig. 3).
9. To allow for more precise measurements, we recommend that you fill in your personal profile in the app.

Language settings

In Da Fit on your phone, find the watch tab and click on Others – Language to select the language of your choice.

The images here depict the Android OS. The appearance in iOS may differ.

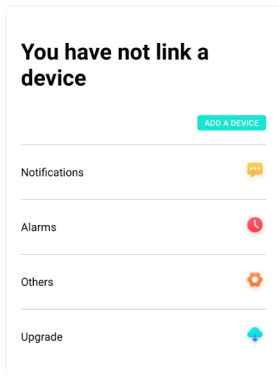


Fig. 1

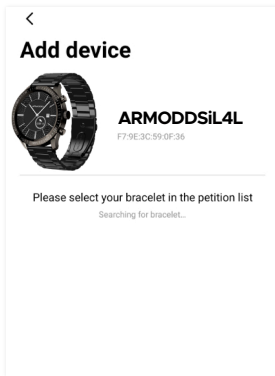


Fig. 2

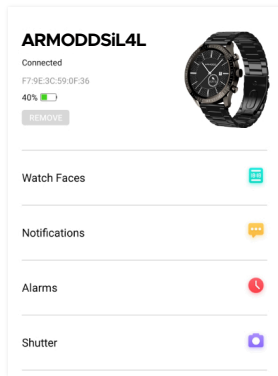


Fig. 3

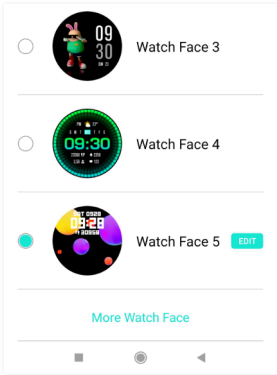


Fig. 4

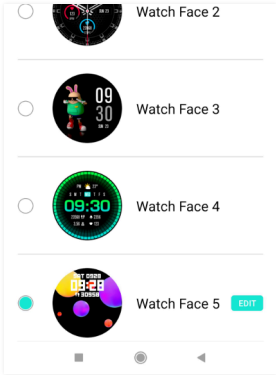


Fig. 5

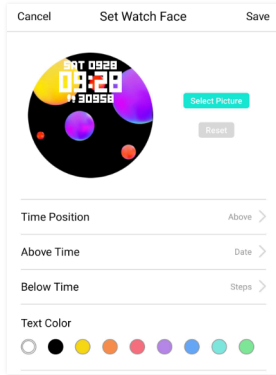


Fig. 6

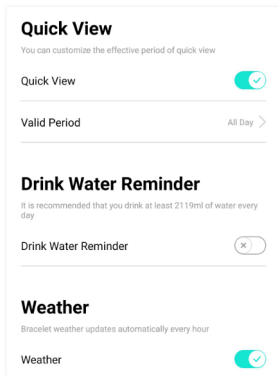


Fig. 7

Watch controls

Buttons

Top button 1

If the display is switched off, press briefly to switch it on.
Press briefly to enter the sport menu.

Side button 2

Press and hold to turn the watch on/off.
Press briefly to activate the display.

Bottom button 3

Press briefly to activate the display or return to the menu.
Press and hold to show an overview of watch faces.

Touchscreen

- Swipe from left to right to show a function menu.
- Swipe from right to left to show basic stats and selected functions.
- Swipe from top to bottom to show the quick settings menu.
- Swipe from bottom to top to display the messages page.

- Swipe from bottom to top then from top to bottom to switch between functions.
- A short tap activates the function of your choice.

To avoid damage, always press the buttons gently and do not twist them.



Watch face change

A long press on the display or the button 3 shows an overview of watch faces to select from by swiping from right to left. Tap on the watch face of your choice to select it.

Other watch faces can be added directly from the app. In the app, tap on "Watch faces" (Fig. 3) and then, at the bottom, on "More watch face" (Fig. 4) and select a new watch face from the gallery. Download it into the overview of watch faces (1–5) (Fig. 5) and then tap on it to upload it into your watch.

Watch face settings

The successful setting of the watch face requires that the watch and the mobile phone be charged sufficiently.

In the app, tap on "Watch faces" (Fig. 3) and on "Adjust" next to "Watch face 5" (Fig. 5). Then tap on "Select picture" (Fig. 6) and select the image from your phone you want to save. Crop the image and save it by tapping ✓ in the upper right corner. You can change the position of the clock, text colour and menus to be displayed and click on "Save" in the upper right corner (Fig. 6).

The image will be uploaded in the watch and saved onto position 5 (Fig. 5). In the event of an error message during the upload, please charge the phone and the watch and repeat the process.



Messages

Swipe your display (watch face) from bottom to top to display the messages page.

To receive messages and notifications, your watch must be paired with your phone, and the receipt of messages and notifications must be allowed in the Da Fit app – Notifications (Fig. 3). Furthermore, you must allow the app access to messages and notifications in the settings of your phone. (This is typically done during installation.)

Display activation by twisting the wrist

In your phone's Da Fit app, tap on "Others" (Fig. 3) and activate the function (Fig. 7).

Function menu

(display the overview of functions by swiping from left to right)



Steps

This function shows the daily count of steps and seven-day statistics.



Sleep

This function monitors your sleep automatically at night, as long as you have your watch on. The sleep data will be displayed the following morning in the app as well as on the watch.



Heart rate

Activate by tapping.
After switching, wait for the measurement to begin and end.



Training

Tap to display a menu of sporting activities.
Swipe from left to right to return to the menu.

Menu of sporting activities

Walking, Running, Cycling, Skipping, Badminton, Basketball, Football

Tap to commence the sport mode of your choice. Swipe from right to left or from left to right to display the pause/play or end functions.



Blood pressure

Activate by tapping.
After switching, wait for the measurement to begin and end.



SpO2 – Oxygen levels

Activate by tapping.
After switching, wait for the measurement to begin and end.



Weather

In the app, tap on "Others" (Fig. 3) and set and allow the Weather function (Fig. 7). The data in the watch is updated according to the weather data collected by the phone app.



Shutter

Open the Da Fit app and tap on "Shutter" on the phone (Fig. 3). Tap on "Shutter" on the watch to take a photo. The phone must always be paired with the watch for the shutter function to work.



Music player

Tap to enter the music player menu. Tap to play/stop, skip one track forward or backward or to set volume. The audio output is from the phone, which is why the watch must be paired with the phone.



Game

Tap to enter the games menu.
Young bird – avoid obstacles by tapping.
2048 - the objective of the game is to connect tiles with the same number which then combine to form a new tile with a number which is double that of the original number and to reach the target of 2048.



Setting

Stopwatch

Alarm

Timer

Menu view – Style

Brightness

Vibration

Theatre – dim and mute function

Reset

Power off

About

APP – QR code for app download

Other functions must be set and allowed in the Da Fit app (Fig. 3) depending on the phone model and settings as well as the current version of the watch. These include various notifications (calls, SMS, social media), alarm, remote shutter, do not disturb mode, prolonged sitting reminder, display activation by wrist movement, etc.

Important notifications and recommendations, FAQ

1. To save the values measured, the current date and time, make sure you synchronise the watch with the app on a daily basis. During the night, the values measured by the watch may reset.
2. This product is not a medical device. Neither the watch nor the app are intended for the diagnosis, treatment or prevention of illnesses and symptoms thereof. The values measured are illustrative and may differ from values measured by certified medical devices as well as because of the method of measurement and tightness of the strap. The sensor on the reverse side of the watch must be in contact with the wrist, and the band must be tight. If the strap is loose and the sensors dirty, the precision of the measurements will be compromised.
3. In order to ensure correct date and time settings, the watch must be paired with a phone. Then the date and time will be set automatically.

4. We strongly recommend avoiding contact with water. The watch is not to be used in wet environments, e.g. when bathing, swimming, showering, diving, etc. The watch is not water resistant and water may damage the interior. Attention must also be paid to hot (warm) water, steam, etc., as it may (due to wear and tear of the casing, mechanical damage or microscopic cracks in the seal) seep into the watch and cause damage. Wipe the watch thoroughly if it has come into contact with water. Damage by water or steam is not covered by warranty.
5. You have stopped receiving incoming calls or SMS notifications: check that the watch is paired with your phone and the notifications are allowed in the app [Notifications (Fig. 3)] and in the settings of your phone, and that the do-not-disturb mode has not been activated in the app. Make sure Bluetooth is on in your phone. Do not pair the watch via the phone's Bluetooth menu.
6. The watch cannot be paired with a phone – possible solutions:
 - make sure the watch and phone are charged sufficiently
 - check that your phone has GPS and Bluetooth on and the phone settings allow location tracking for the app
 - place the watch and the phone next to each other
 - check the system updates in your phone
 - uninstall and re-install the app
 - restart your phone and turn the watch off and on again
 - make sure your phone meets the HW/SW criteria (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. The sensor light is blinking – measurement or data transfer is in progress.
8. The sensor light blinks even when the watch is not being worn – it is not a flaw.
9. To ensure the correct function of the watch, it is recommended that it be restarted or reset occasionally and, where available, that firmware be updated in the app. Make sure you always have the most recent version of the app.
10. Always charge the watch for no more than 2 hours (at no more than 5 V). Improper charging reduces the capacity and useful life of the battery. Battery life depends on the ambient

temperature and the number of functions actively running. When active, some functions may reduce battery life to several hours. Over time the capacity of the battery will reduce naturally. If not used, do not leave the watch out of battery for an extended period of time and recharge the battery regularly.

11. Protect the watch from falls or impact; do not expose it to extreme temperature or direct sunlight. These conditions may cause malfunction, or they can cause irreparable damage. Keep the watch at room temperature if not in use.
12. The watch has a built-in battery. Do not expose them to flames or extreme temperature due to risk of explosion.
13. Do not disassemble the watch or its accessories.
14. Do not use the product in close proximity to explosives and chemicals.
15. Keep the product out of reach of children. It may feature small parts posing risk of inhalation.
16. The watch software and the application itself are innovated on a continuous basis. Therefore, the manufacturer reserves the right to amend the instructions and individual functions without prior notice.

17. Should you have any questions, do not hesitate to contact the manufacturer.

Warning:

All images and description of functions may differ based on your version of the product and are used for illustrative purposes only.



Safe disposal

Do not dispose of the product in general waste as it may contain substances harmful to the environment.

Battery removal instructions

The product contains a built-in battery that may contain harmful substances and, as such, should not be disposed of in general municipal waste. You can remove the battery and hand it in for safe disposal.

If you have decided to remove the battery, we recommend that you contact a qualified expert. In any case, let the battery run out

completely and then use a knife to remove the display carefully. One by one, cut the wires to the battery and remove battery carefully so as to avoid damage to the battery and electrolyte leakage. Use the proper PPE and follow the applicable occupational health and safety rules to avoid injuries.

Electronic waste

Leave the product at a dedicated electronic waste collection facility where its recycling or safe disposal is ensured. Contact your local municipality for a list of waste collection sites, or you can leave the used product with the seller.

Declaration of Conformity

SMARTOMAT s.r.o. hereby declares that the ARMODD Silentwatch 4 Lite device complies with Directive 2014/53/EU. The full version of the EU declaration of conformity is available at this website: www.armodd.com

Technical support

Do you have any questions regarding your product?
Do not hesitate to contact us.

e-mail: info@armodd.com
www.armodd.com

Manufacturer:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika

DE

ARMODD Silentwatch 4 Lite



Inhalt

Produktbeschreibung	88
Aufladen und Einschalten	89
Koppeln der Uhr mit dem Mobiltelefon	89
Spracheinstellungen	90
Uhrensteuerung	93
Hintergrund ändern	94
Eigenen Hintergrund einstellen	94
Funktionsübersicht	95
Nachrichten	95
Einschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks	95
Important notifications and recommendations, FAQ	98
Technischer support	101



Videoanleitung

<https://rebrand.ly/536zox3>

Herzlichen Dank für den Kauf unseres Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.

Produktbeschreibung



Aufladen und Einschalten

1. Laden Sie die Uhr vor ihrer ersten Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel. Laden Sie immer maximal 2 Stunden lang auf und manipulieren Sie mit der Uhr während des Ladevorgangs nicht.
2. Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Anschluss Ihres Laptops (muss eingeschaltet sein) oder an den Netzadapter für handelsübliche Handys (5 V) an und verbinden Sie das magnetische Ende des Kabels auf der gegenüberliegenden Seite mit den Ladekontakten der Uhr. Beim Laden darf das magnetische Ende des Ladekabels nicht mit dem Armband oder Metallteilen in Berührung kommen. Dies könnte das Ladegerät kurzschließen oder das Armband beschädigen. Laden Sie die Uhr daher immer nur mit geöffnetem Armband auf.
3. Wenn die Anzeige der Uhr nicht von selbst aufleuchtet, drücken Sie den Taste 2 mindestens 3 Sekunden lang leicht.

Koppeln der Uhr mit dem Mobiltelefon

Um die Uhr und die aktuelle Uhrzeit und das Datum sowie deren ordnungsgemäße Funktion einzustellen, ist es erforderlich, die Uhr über die empfohlene Da Fit App mit dem Telefon zu koppeln. Koppeln Sie die Uhr niemals direkt über Bluetooth in Ihrem Telefon, sondern nur über die App! Laden Sie die App über den unten stehenden QR-Code herunter oder finden Sie sie im Play/ App Store.



1. Wir empfehlen Ihnen, der App bei der Installation alle erforderlichen Berechtigungen zu erteilen, einschließlich der Aktivierung der App im Hintergrund.
2. Je nach dem verwendeten Telefonmodell empfehlen wir Ihnen, anschließend auch die Einstellungen im App-Manager des Telefons zu überprüfen und insbesondere die Standort-/Positionseinstellungen zu aktivieren.
3. Schalten Sie vor dem Koppeln Bluetooth und GPS in Ihrem Telefon ein (stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit für alle Geräte auf unbestimmte Zeit aktiviert ist). Koppeln Sie die Uhr nicht im Bluetooth-Menü des Telefons!
4. Öffnen Sie die Da Fit App. Wir empfehlen, ein eigenes Konto zu erstellen.
5. Beim Koppeln empfehlen wir, die Uhr in die unmittelbare Nähe des Telefons zu legen.
6. Tippen Sie in der App auf das Uhrensymbol (unten in der Mitte) und dann auf Gerät hinzufügen. (Abb. 1)
7. Tippen Sie im Menü der gescannten Geräte auf Ihr Gerät. (Abb. 2)
8. Stellen Sie nach dem Koppeln die gewünschten Uhrenfunktionen in der App ein. (Abb. 3)
9. Für genauere Messergebnisse empfehlen wir auch das Ausfüllen des persönlichen Profils in der Anwendung.

Spracheinstellungen

Tippen Sie am Telefon in der Da Fit App auf Andere - Sprache und stellen Sie die gewünschte Sprache ein.

Abbildungen sind für Android OS. Bei iOS kann das Aussehen der App variieren.

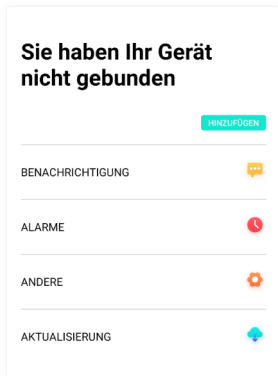


Abb. 1

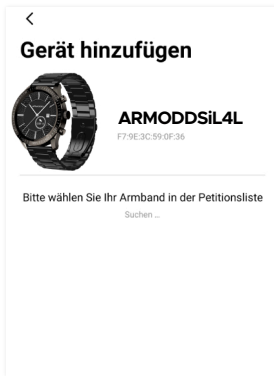


Abb. 2

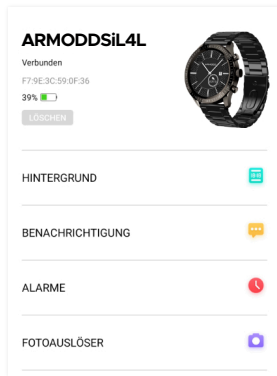


Abb. 3

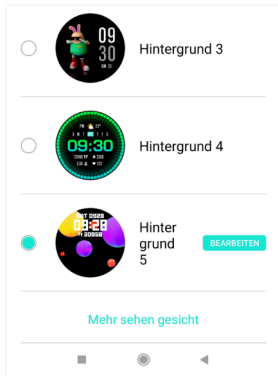


Abb. 4

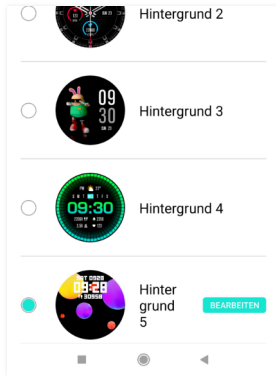


Abb. 5

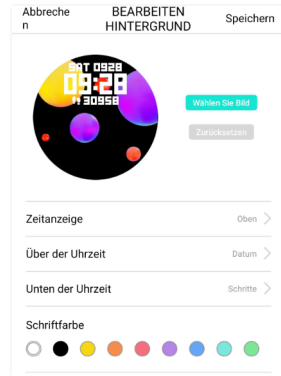


Abb. 6

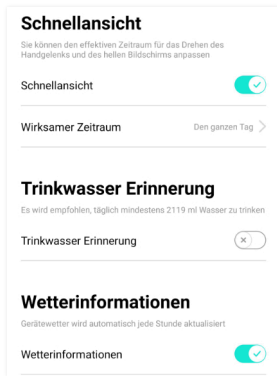


Abb. 7

Uhrensteuerung

Tasten

Obere Taste 1

Wenn das Display ausgeschaltet ist, schalten Sie es durch kurzes Drücken ein.

Drücken Sie kurz, um das Sportmenü aufzurufen.

Seitentaste 2

Drücken Sie lang auf die Uhr, um die Uhr ein-/auszuschalten.

Drücken Sie kurz, um das Display einzuschalten.

Untere Taste 3

Drücken Sie kurz, um das Display einzuschalten oder zum Menü zurückzukehren.

Drücken Sie lange, um das Menü mit Hintergründen

Touchscreen

- Wischen Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Display, um eine Übersicht der Funktionen anzuzeigen.
- Wischen Sie von rechts nach links über den Display, um grundlegende Statistiken und einige Funktionen anzuzeigen.

- Wischen Sie von oben nach unten über den Display, um das Schnelleinstellmenü anzuzeigen.
- Wischen Sie vom unteren Rand des Displays nach oben, um die Nachrichtenseite anzuzeigen.
- Wischen Sie von unten nach oben und von oben nach unten über den Display, um zwischen den Funktionen zu wechseln.
- Durch kurzes Antippen aktivieren Sie die ausgewählte Funktion.

Drücken Sie die Tasten leicht und drehen Sie sie niemals, um sie nicht zu beschädigen.



Hintergrund ändern

Drücken Sie lange auf das Display oder Taste 3, um das Menü mit Hintergründen, die Sie durch Wischen von rechts nach links über das Display durchblättern können, aufzurufen. Tippen Sie auf den ausgewählten Hintergrund, um es einzustellen. Sie können zusätzliche Hintergründe direkt aus der App hinzufügen. Tippen Sie in der App auf Hintergründe (Abb. 3) und dann unten auf Andere Hintergründe (Abb. 4) und wählen Sie

aus der Galerie den gewünschten Hintergrund aus, das Sie in die Liste der Hintergründe(1-5) herunterladen können (Abb. 5), und tippen Sie dann auf ihn, um ihn in die Uhr zu übertragen.

Eigenen Hintergrund einstellen

Um den Hintergrund erfolgreich einzustellen, ist es notwendig, dass die Uhr und das Telefon ausreichend aufgeladen sind. Tippen Sie in der App auf Hintergründe (Abb. 3) und anschließend am Hintergrund auf Position 5 auf Bearbeiten (Abb. 5). Wählen Sie dann Bild auswählen (Abb. 6) und wählen Sie das Bild aus Ihrem Telefon aus, das Sie speichern möchten. Bearbeiten Sie das Bild im Ansichtsfenster und tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf ✓, um es zu speichern. Wenn Sie möchten, passen Sie die Zeitposition, die Textfarbe und die Übersichten, die Sie anzeigen möchten, an und tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf Speichern (Abb. 6). Das Bild wird auf die Uhr übertragen und gleichzeitig an Position 5 geladen (Abb. 5). Wenn Sie während der Aufnahme eine Fehlermeldung erhalten, laden Sie das Telefon und die Uhr auf und wiederholen Sie den Vorgang.



Nachrichten

Wischen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Display (Hintergrund), um die Nachrichtenseite anzuzeigen. Um Nachrichten und Benachrichtigungen zu empfangen, muss die Uhr mit dem Telefon gekoppelt sein und ihr Empfang muss in der Da Fit App - Benachrichtigungen - aktiviert sein (Abb. 3). Sie müssen auch der App den Zugriff auf Nachrichten und Benachrichtigungen in den Telefoneinstellungen erlauben (meistens bei der Installation der App).

Einschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks

Tippen Sie am Telefon in der Da Fit App auf Andere (Abb. 3) und aktivieren Sie die Funktion (Abb. 7).

Funktionsübersicht

(zum Anzeigen mit dem Finger von links nach rechts über den Display Wischen)



Steps - Schritte

Zeigt tägliche Schrittstatistik sowie die Statistik der letzten 7 Tage an.



Sleep - Schlaf

Wird (nur in den Nachtstunden) automatisch gemessen, wenn die Uhr am Handgelenk getragen wird. Die Daten werden am nächsten Morgen in der App und auf der Uhr angezeigt.



Heart rate - Pulsschlag

Aktivieren durch Antippen. Warten Sie nach dem Umschalten, bis die Messung beginnt und endet.



Training - Übung

Tippen Sie hier, um zur Sportübersicht zu gelangen. Wischen Sie von links nach rechts über den Display, um zum Menü zurückzukehren.

Übersicht der einzelnen Sportarten

Gehen, Laufen, Radfahren, Seilhüpfen, Badminton, Basketball, Fußball

Tippen Sie hier, um die Messung des ausgewählten Sportmodus zu starten. Wischen Sie von rechts nach links oder von links nach rechts über den Display, um das Pause-/Wiedergabemenü anzuzeigen oder die Messung zu beenden.



Measure BP - Blutdruck

Aktivieren durch Antippen.
Warten Sie nach dem Umschalten, bis die Messung beginnt und endet.



SpO2 - SpO2

Aktivieren durch Antippen.
Warten Sie nach dem Umschalten, bis die Messung beginnt und endet.



Weather - Wetter

Tippen Sie in der App auf Andere (Abb. 3) und stellen Sie ein und aktivieren Wetter (Abb. 7). Die Daten in der Uhr werden entsprechend den Wetterdaten in der Telefon-App aktualisiert.



Shutter - Fernauslöser der Kamera

Öffnen Sie die Da Fit App und tippen Sie auf den Kameraauslöser im Telefon (Abb. 3). Tippen Sie auf der Uhr auf den Auslöser, um ein Foto machen. Das Telefon muss beim Fotografieren immer mit der Uhr gekoppelt sein.



Player - Musik-Player

Durch Antippen öffnen Sie das Wiedergabemenü. Tippen Sie hier, um zwischen Wiedergabe/Stopp, vorheriger oder nächster Komposition und Lautstärkeinstellungen umzuschalten. Die Audioausgabe erfolgt über das Telefon und die Uhr muss mit dem Telefon gekoppelt sein.



Game - Spiele

Durch Antippen öffnen Sie das Spielmenü.

Young bird – durch Tippen weichen Sie Hindernissen aus.

2048 - Ziel ist es, zwei Spielsteine mit der gleichen Zahl zu verbinden und sie zu einem neuen Spielstein mit der doppelten Zahl zu verschmelzen und die Endzahl 2048 zu erreichen.



Setting - Einstellung

Stopwatch – Stoppuhr

Alarm – Wecker

Timer – Countdown

Menu view - Menüansicht

Brightness - Helligkeit

Vibration - Vibration

Theater - Kino - Helligkeit und Ton dimmen

Reset - Reset

Power off - Ausschalten

About - Über die Armbanduhr

APP - QR-Code zum Herunterladen der App

Weitere mögliche Funktionen müssen in der Da Fit App eingestellt und aktiviert werden (Abb. 3) und deren Betrieb hängt sowohl vom konkreten Modell und den Telefoneinstellungen als auch von der konkreten Uhrversion ab. Dies sind z. B. Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, SMS, Benachrichtigungen aus sozialen Netzwerken, Wecker, Fernauslöser der Telefonkamera, Nicht stören-Modus, Erinnerungen für bewegungslose Zeit, Einschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks und mehr.

Important notifications and recommendations, FAQ

1. Um die Messwerte, das aktuelle Datum und die Uhrzeit beizubehalten, synchronisieren Sie die Uhr täglich mit der App auf Ihrem Telefon. Die Messwerte können in der Uhr während der Nacht zurückgesetzt werden.
2. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und weder das Gerät noch die App sind dazu bestimmt, Krankheiten und Symptome zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu verhindern. Die gemessenen Werte sind nur Richtwerte und können je nach Messmethode und Anpassung der Uhr von den in zertifizierten medizinischen Einrichtungen gemessenen Werten abweichen. Der Sensor auf der Rückseite der Uhr muss eng an der Hand anliegen und das Armband muss optimal gespannt sein. Wenn das Armband locker oder der Erfassungsbereich verschmutzt ist, sind die Messungen ungenau.
3. Um Datum und Uhrzeit richtig einzustellen, müssen Sie die Uhr mit Ihrem Telefon koppeln. Datum und Uhrzeit werden automatisch eingestellt.
4. Wir empfehlen dringend, den Kontakt der Uhr mit Wasser zu vermeiden. Die Uhr ist nicht für den Gebrauch im Wasser bestimmt - Baden, Schwimmen, Duschen, Eintauchen ins Wasser usw. Unter Druck stehendes Wasser kann in die Uhr eindringen und sie beschädigen. Achten Sie auch auf heißes (warmes) Wasser, Dampf usw., die in die Uhr eindringen und sie aufgrund von Gehäuseabnutzung oder mechanischer Beschädigung und mikroskopischen Rissen in der Dichtung beschädigen können. Nach Kontakt mit Wasser die Uhr sofort gründlich trocknen. Durch Wasser oder Dampf verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.
5. Es kommen keine Benachrichtigungen für eingehende Anrufe oder SMS - überprüfen Sie, ob die Uhr mit dem Telefon gekoppelt ist und ob Benachrichtigungen in der App - Benachrichtigung (Abb. 3) - und auch in den Telefoneinstellungen aktiviert sind und dass der Nicht-Stören-Modus in der App nicht eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Telefon aktiviert ist. Koppeln Sie die Uhr nicht über das Bluetooth-Menü Ihres Telefons.

6. Die Uhr kann nicht mit dem Telefon gekoppelt werden - mögliche Lösungen:
 - überprüfen Sie, ob die Uhr und das Telefon ausreichend aufgeladen sind
 - stellen Sie sicher, dass sowohl Bluetooth als auch GPS in Ihrem Telefon aktiviert sind und dass Sie in der App in den Telefoneinstellungen
 - die Lage-/Positionsbestimmung aktiviert haben
 - legen Sie die Uhr ganz nah an das Telefon
 - überprüfen Sie die Aktualisierung Ihres Telefonsystems
 - deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie erneut
 - starten Sie das Telefon neu und schalten Sie die Uhr aus und wieder ein
 - überprüfen Sie, ob Ihr Telefon die technischen Anforderungen (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0) erfüllt
7. Die Sensorleuchte blinkt - Messung oder Datenübertragung läuft.
8. Die Sensorleuchte blinkt auch, wenn die Uhr nicht am Handgelenk getragen wird - dies ist keine Fehlfunktion.
9. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb empfehlen wir, die Uhr von Zeit zu Zeit neu zu starten, zurückzusetzen und, falls eine neuere Version in der App angeboten wird, die Firmware zu aktualisieren. Aktualisieren Sie die App immer auf die neueste Version.
10. Laden Sie die Uhr immer höchstens 2 Stunden lang auf (Spannung 5 V - nie höher). Unsachgemäßes Aufladen verringert die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Die Akkulebensdauer wird hauptsächlich von der Umgebung (z.B. Temperatur) und der Anzahl der aktivierten Funktionen beeinflusst. Das Aktivieren einiger Funktionen kann den Akku innerhalb weniger Stunden entladen. Mit der Zeit nimmt die natürliche Kapazität des Akkus ab. Wenn Sie die Uhr nicht benutzen, lassen Sie sie nicht lange in entladem Zustand und laden Sie sie von Zeit zu Zeit auf.
11. Schützen Sie die Uhr vor Stürzen oder Stößen und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Dies kann zu Fehlfunktionen der Uhr oder zu einer vollständigen Fehlfunktion führen. Bewahren Sie die Uhr bei Raumtemperatur auf.

12. Die Uhr enthält einen eingebauten Akku. Werfen Sie sie nicht ins Feuer oder setzen Sie sie nicht extremen Temperaturen aus - Explosionsgefahr.
13. Zerlegen Sie die Uhr oder das Zubehör nicht.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen oder Chemikalien.
15. Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Kleinkindern. Er kann Kleinteile enthalten, die eingeatmet werden können.
16. Die Uhrensoftware und die App selbst werden laufend aktualisiert. Aus diesem Grund behält sich der Hersteller das Recht vor, die Anleitung und einzelne Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
17. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Hinweis:

Alle Abbildungen und Funktionsbeschreibungen können je nach Produkt- und App-Version variieren und dienen nur zu Informationszwecken.



Sichere Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie das Produkt niemals im unsortierten Abfall, da es umweltgefährdende Stoffe enthalten kann.

Anleitung zum Entfernen des Akkus

Das Produkt enthält einen eingebauten Akku, der umweltschädliche Stoffe enthalten kann und daher nicht in den normalen Hausmüll gehört. Sie können den Akku herausnehmen und umweltgerecht entsorgen lassen.

Wenn Sie sich entschieden haben, den Akku herauszunehmen, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Fachmann zu wenden. Lassen Sie die Uhr in jedem Fall vollständig entladen, lösen Sie dann das Display vorsichtig und nehmen Sie das Display mit einem kleinen Messer heraus. Schneiden Sie dann die Kabel zum Akku einzeln

mit einer Schere durch und nehmen Sie den Akku vorsichtig heraus, um Beschädigungen und das Auslaufen des Elektrolyten zu vermeiden. Verwenden Sie schützende Arbeitshilfen und beachten Sie die Regeln der Arbeitssicherheit, um Unfälle zu vermeiden.

Gebrauchte Elektrogeräte

Übergeben Sie das Produkt einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling oder zur umweltgerechten Entsorgung. Über die Sammelstellen können Sie sich bei den zuständigen Stadt- und Gemeindebehörden informieren oder das Produkt direkt an den Verkäufer zurückgeben.

Konformitätserklärung

SMARTOMAT s.r.o. erklärt hiermit, dass der Gerätetyp ARMODD Silentwatch 4 Lite mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: www.armodd.de

Technischer support

Haben Sie eine Frage zu dem gekauften Artikel?
Dann zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden.

E-Mail: info@armodd.de
www.armodd.de

Hersteller:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Tschechische Republik

RO

ARMOOD Silentwatch 4 Lite



Cuprins

Descrierea produsului	106
Încărcarea și Pornirea	107
Cum să împerecheați ceasul cu telefonul mobil	107
Setarea limbii	108
Operarea ceasului	111
Schimbarea cadranului	112
Personalizarea cadranului ceasului	112
Lista funcțiilor	113
Mesaje	113
Aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii	113
Observații importante, recomandări și întrebări frecvente	116
Asistență tehnică	119



Instrucțiuni video

<https://rebrand.ly/536zox3>

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Descrierea produsului



Încărcarea și Pornirea

1. Înainte de prima utilizare, încărcați ceasul până la 100%. Utilizați cablul de încărcare inclus în pachet. Încărcați întotdeauna maxim 2 ore și nu manevrați ceasul în timpul încărcării.
2. Conectați cablul de încărcare la portul USB al notebook-ului (trebuie să fie conectat la rețea) sau la încărcătorul de rețea pentru telefoane mobile obișnuite (tensiune 5 V) și atașați capătul magnetic al cablului de pe partea opusă la contactele pentru încărcare ale ceasului. În timpul încărcării, capătul magnetic al cablului de încărcare nu are voie să intre în contact cu cureaua sau cu componentele metalice. Acest lucru ar putea duce la scurtcircuitarea încărcătorului sau la deteriorarea curelei. De aceea, încărcați ceasul întotdeauna numai cu cureaua desfăcută.
3. Dacă displayul ceasului nu se aprinde în mod automat, apăsați ușor butonul 2 timp de cel puțin 3 secunde.

Cum să împerecheați ceasul cu telefonul mobil

Pentru setarea ceasului, orei și datei curente și funcționarea corectă a acestora, ceasul trebuie împerecheat cu telefonul prin intermediul aplicației recomandate, Da Fit. Nu împerecheați niciodată ceasul direct prin Bluetooth de pe telefonul dumneavoastră, ci numai prin intermediul aplicației! Descărcați aplicația utilizând codul QR de mai jos sau căutați-o în Google Play Store App.



1. În timpul instalării, vă recomandăm să acordați toate permisiunile solicitate de aplicație, inclusiv rularea aplicației în fundal.
2. În funcție de modelul telefonului utilizat, vă recomandăm ca ulterior să verificați și setările de permisiune în managerul pentru gestionarea aplicațiilor de pe telefon, în special, permisiunile de locație.
3. Înainte de împerechere, activați Bluetooth pe telefon (asigurați-vă că este vizibil pentru toate dispozitivele pe o perioadă nelimitată) și GPS. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului!
4. Deschideți aplicația Da Fit. Vă recomandăm să vă creați un cont.
5. În timpul împerecherii, vă recomandăm să plasați ceasul foarte aproape de telefon.
6. În aplicație, apăsați pe pictograma ceasului (în mijloc jos) și apoi pe Aduca dispozitiv. (fig.1)
7. În meniul dispozitivelor scanate, dați click pe dispozitivul dumneavoastră. (fig.2)
8. După împerechere, setați în aplicație funcțiile dorite ale ceasului. (fig.3)
9. Pentru rezultate mai precise ale măsurătorilor, vă recomandăm să vă completați în aplicație și profilul personal.

Setarea limbii

În aplicația Da Fit de pe telefon, dați click pe Altele – Limba și setați limba dorită.

Imagini afișate pentru os Android. Pentru iOS, aspectul aplicației poate fi diferit.

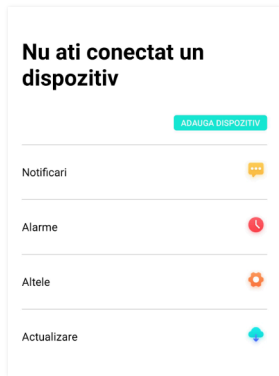


fig. 1

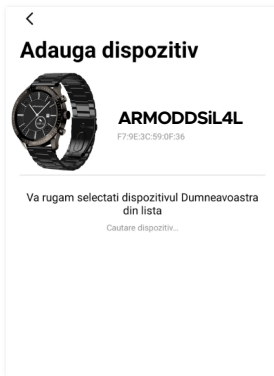


fig. 2

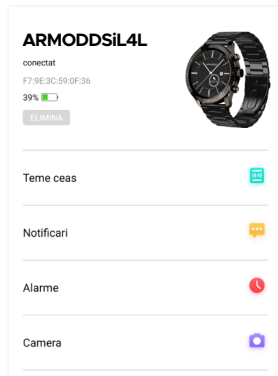


fig. 3

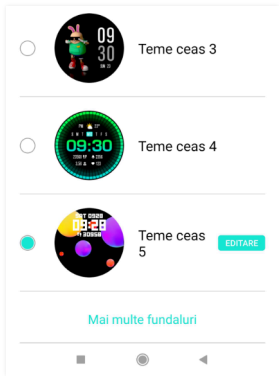


fig. 4

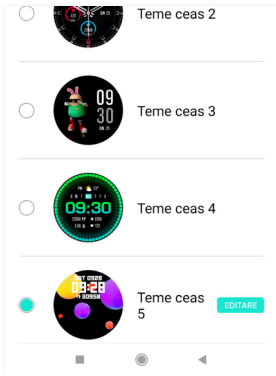


fig. 5

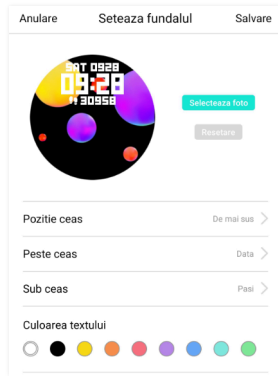


fig. 6

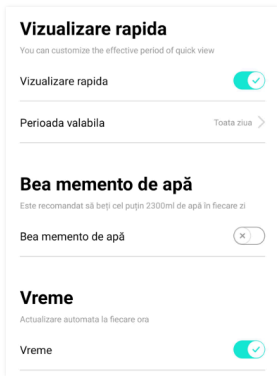


fig. 7

Operarea ceasului

Butoane

Butonul superior 1

Dacă displayul este stins, aprindeți-l printr-o apăsare scurtă. Printr-o apăsare scurtă intrați în meniul sporturilor.

Butonul lateral 2

Printr-o apăsare lungă porniți/închideți ceasul. Printr-o apăsare scurtă porniți displayul.

Butonul inferior 3

Printr-o apăsare scurtă porniți displayul sau reveniți la meniul. Printr-o apăsare lungă a displayului afișați meniul temelor cadranului.

Display tactil

- Trageți cu degetul de la stânga înspre dreapta ecranului pentru a afișa lista funcțiilor.
- Trageți cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului pentru a afișa statisticile de bază și anumite funcții.

- Trageți cu degetul din partea de sus a ecranului în jos pentru a afișa meniul de setări rapide.
- Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului în sus pentru a afișa pagina cu mesaje.
- Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului în sus și de sus în jos pentru a comuta între funcții.
- Dați un click scurt pentru activarea funcției selectate.

Apăsați butoanele ușor și nu-l rotiți niciodată pentru a evita deteriorarea acestuia.



Schimbarea cadranului

Prin apăsarea lungă a displayului sau butonul 3 afișați meniul temelor cadranului, pe care le puteți răsfoi glisând cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului. Dați click pe cadranul selectat pentru a-l seta.

Alte cadrane pot fi adăugate direct din aplicație. În aplicație, dați click pe Teme ceas (fig. 3) și apoi pe Mai multe fundaluri (fig. 4) și

selectați din galerie cadranul dorit, pe care îl puteți descărca în lista cadranelor (1-5) (fig. 5) și apoi dați click pe acesta pentru a-l transfera în ceas.

Personalizarea cadranului ceasului

Pentru setarea cu succes a cadranului, ceasul și telefonul trebuie să fie suficient încărcate.

În aplicație, dați click pe Teme ceas (fig. 3) și apoi, la cadranul de la poziția 5, pe Editare (fig.5). Apoi pe Selectează foto (fig. 6) și selectați imaginea din telefonul dumneavoastră, pe care doriți să o salvați. Editați imaginea în fereastra instrumentului de decupare și dați click pe ✓ din colțul din dreapta sus pentru a o salva. Dacă doriți, reglați poziția orei, culoarea textului și listele pe care doriți să le afișați și dați click pe Salvare din colțul din dreapta sus (fig. 6). Imaginea este transferată în ceas și simultan încărcată la poziția 5 (fig. 5). Dacă în timpul încărcării apare vreun mesaj de eroare, încărcați telefonul și ceasul și repetați operațiunea.



Mesaje

Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului (cadranelui) în sus pentru a afișa pagina cu mesaje.

Pentru a primi mesaje și notificări, ceasul trebuie să fie împerecheat cu telefonul, iar primirea lor trebuie să fie activată în aplicația Da Fit – Notificari (fig. 3). De asemenea, trebuie să permiteți aplicației accesul la mesaje și notificări în setările telefonului (de regulă, la instalarea aplicației).

Aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii

În aplicația Da Fit de pe telefon, dați click pe Altele (fig. 3) și activați funcția (fig. 7).

Lista funcțiilor

(afișați glisând cu degetul de la stânga înspre dreapta ecranului)



Steps - Pași

Afișează statistica zilnică a pașilor, precum și statistica ultimelor 7 zile.



Sleep - Somn

Se măsoară (numai noaptea) în mod automat dacă ceasul este pus pe mână. Datele se afișează în dimineața următoare în aplicație și în ceas.



Heart rate - Ritm cardiac

Apăsați pentru activare. După comutare, așteptați începerea și terminarea măsurării.



Training - Mod de antrenament

Dați click pentru a intra în lista sporturilor. Trageți cu degetul de la stânga înspre dreapta ecranului pentru a reveni la meniul.

Lista sporturilor individuale

Mers, Alergare, Ciclism, Coardă de sărit, Badminton, Baschet, Fotbal

Dați click pentru a începe măsurarea modului sport selectat. Trageți cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului sau de la stânga înspre dreapta pentru a afișa opțiunea pauză/play sau pentru a termina măsurarea.



Measure BP - Tensiune arterială

Apăsați pentru activare.
După comutare, așteptați începerea și terminarea măsurării.



SpO2 - Nivelul de oxigen în sânge

Apăsați pentru activare.
După comutare, așteptați începerea și terminarea măsurării.



Weather - Vreme

În aplicație dați click pe Altele (fig. 3) și setați și permiteți Vreme (fig. 7). Datele din ceas se actualizează în funcție de datele meteo din aplicația telefonului.



Shutter - Declanșator de la distanță al camerei

Deschideți aplicația Da Fit și dați click pe Camera din telefon (fig. 3). În ceas, dați click pe Declanșator pentru a face o fotografie. În timpul fotografierii telefonul trebuie să fie întotdeauna împerecheat cu ceasul.



Player - Music player

Dați click pentru a accesa meniul de redare. Dați click pentru a comuta între opțiunile play/stop, melodia anterioară sau următoare și setările de volum. Ieșirea audio este din telefon, iar ceasul trebuie să fie împerecheat cu telefonul.



Game - Jocuri

Dați click pentru a accesa meniul jocurilor.

Young bird – dând click, evitați obstacolele.

2048 - Scopul este de a uni două plăci cu același număr, care se vor uni într-o placă nouă cu număr dublu decât originalul, și de a ajunge la numărul final 2048.



Setting - Setare

Stopwatch – Cronometru

Alarm – Ceas cu alarmă

Timer – Timer

Menu view – Stil meniu

Brightness – Luminozitate

Vibration – Vibrație

Theater – Cinema – reducerea luminozității și sunetului

Reset – Resetare

Poweroff – Oprire

About – Despre ceas

APP – cod QR pentru descărcare aplicație

Alte funcții posibile trebuie setate și permise în aplicația Da Fit (fig. 3), funcționarea lor depinzând de modelul și setările telefonului, precum și de versiunea în cauză a ceasului. Acestea sunt, de exemplu, notificări ale apelurilor primite, mesajelor, notificări de pe rețelele de socializare, ceas cu alarmă, declanșator de la distanță al camerei telefonului, modul Nu deranja, alertă sedentarism, aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii și altele.

Observații importante, recomandări și întrebări frecvente

1. Pentru a păstra valorile măsurate, data și ora curentă, sincronizați ceasul zilnic cu aplicația de pe telefon. În timpul nopții, valorile măsurate în ceas se pot anula.
2. Acest produs nu este un dispozitiv medical și nici acesta, nici aplicațiile sale nu sunt destinate diagnosticării, tratamentului sau prevenirii bolilor sau simptomelor. Valorile măsurate au numai caracter orientativ și pot diferi de valorile măsurate pe dispozitivele medicale certificate, în funcție de modul de măsurare și de fixare a ceasului. Senzorul de pe partea din spate a ceasului trebuie să fie bine lipit de mână, iar cureaua trebuie să fie corect strânsă. În cazul în care cureaua nu este bine strânsă sau zona de detectare este murdară, măsurătorile nu vor fi precise.
3. Pentru a seta data și ora corectă, trebuie să împerecheați ceasul cu telefonul. Data și ora sunt setate în mod automat.
4. Vă recomandăm insistent să evitați contactul ceasului cu apa. Ceasul nu este destinat utilizării în apă – scăldat, înot, duș, scufundare în apă etc. Apa sub presiune poate pătrunde în ceas și poate duce la deteriorarea acestuia. De asemenea, atenție la apa fierbinte (caldă), abur etc., care pot pătrunde în ceas din cauza uzării sau deteriorării mecanice a carcasei și a fisurilor microscopice ale garniturii de etanșare și îl pot deteriora. În cazul contactului cu apa, uscați imediat ceasul. Deteriorarea cauzată de pătrunderea apei sau a aburului nu este acoperită de garanție.
5. Nu se primesc notificări privind apelurile primite sau mesajele – verificați dacă ceasul este împerecheat cu telefonul și dacă notificările sunt permise în aplicație - Notificari (fig.3) și în setările telefonului și dacă în aplicație nu este activat modul Nu deranja. Verificați dacă aveți activat Bluetooth pe telefon. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului!
6. Ceasul nu poate fi împerecheat cu telefonul – remedieri posibile:
 - verificați dacă ceasul și telefonul sunt suficient de încărcate
 - verificați dacă aveți activate Bluetooth și GPS pe telefon și dacă în setările telefonului ați acordat aplicației permisiunile de locație

- atașați ceasul foarte aproape de telefon
 - verificați actualizarea sistemului telefonului
 - dezinstalați și reinstalați aplicația
 - reporniți telefonul și închideți și reporniți ceasul
 - verificați dacă telefonul dumneavoastră îndeplinește cerințele tehnice (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Lumina a senzorului clipește – are loc măsurarea sau transferul de date.
 8. Lumina a senzorului clipește chiar și atunci când ceasul nu este pus pe mână – nu este vorba de o defecțiune.
 9. Pentru o funcționare corectă, vă recomandăm ca din când în când să reporniți ceasul, să îl reseați și, dacă în aplicație este oferită o versiune mai nouă, să actualizați firmware-ul. Actualizați întotdeauna și aplicația la cea mai recentă versiune.
 10. Încărcați ceasul întotdeauna timp de maxim 2 ore (tensiune 5 V – niciodată mai mare). Încărcarea necorespunzătoare reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Durata de viață a bateriei este afectată în principal de mediul înconjurător (de ex., temperatura) și de numărul de funcții activate. Activarea unor anumite funcții poate duce la descărcarea bateriei în câteva ore. În timp, are loc reducerea reducerea firească a capacității bateriei. Dacă nu utilizați ceasul, nu îl lăsați descărcat mult timp și, din când în când, încărcați-l.
 11. Protejați ceasul împotriva căderii sau loviturilor, nu-l expuneți la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Acestea pot provoca funcționarea incorectă a ceasului sau pot duce la nefuncționalitatea acestuia. Păstrați ceasul la temperatura camerei.
 12. Ceasul conține o baterie încorporată. Nu o aruncați în foc și nu o expuneți la temperaturi extreme – pericol de explozie.
 13. Nu dezasamblați ceasul sau accesoriile.
 14. Nu utilizați acest produs în apropierea explozivilor sau a substanțelor chimice.
 15. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Poate conține componente mici care ar putea fi inhalate.
 16. Software-ul ceasului și aplicația în sine sunt actualizate periodic. Din acest motiv, producătorul își rezervă dreptul de a

modifica manualul și funcțiile individuale fără o notificare prealabilă.

17. Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați producătorul.

Observație:

Toate imaginile și descrierile funcțiilor pot varia în funcție de versiunea în cauză a produsului și aplicației și au numai caracter informativ.



Eliminarea în siguranță a produsului

Nu aruncați niciodată produsul la deșeurile menajere nesortate, deoarece acesta poate conține substanțe periculoase pentru mediu.

Instrucțiuni privind scoaterea bateriei

Produsul conține o baterie încorporată care poate conține substanțe dăunătoare mediului și, prin urmare, nu poate fi aruncată la deșeurile comunale obișnuite. Bateria poate fi scoasă și predată pentru eliminarea acesteia în mod ecologic.

Dacă v-ați decis să scoateți bateria, vă recomandăm să vă adresați unui specialist. În orice caz, lăsați ceasul să se descarce complet, apoi, cu ajutorul unui cuțitaș, dezlipiți-l cu atenție și scoateți displayul. Apoi, cu un foarfece, tăiați pe rând conductoarele la baterie și scoateți bateria cu atenție pentru a preveni deteriorarea și scurgerea electroliților. Utilizați mijloace de protecție a muncii și respectați regulile de securitatea muncii pentru a evita accidentarea.

Echipamente electrice uzate

Predați produsul la punctul de colectare aferent pentru reciclarea sau eliminarea în mod ecologic a acestuia. În privința punctelor de colectare vă puteți informa la autoritățile municipale și locale aferente sau puteți preda produsul direct vânzătorului.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, SMARTOMAT s.r.o. declară că tipul dispozitivului ARMODD Silentwatch 4 Lite este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarea pagină de web: www.armodd.ro

Asistență tehnică

Aveți întrebări privind produsul cumpărat?
Nu ezitați să ne contactați!

e-mail: info@armodd.ro
www.armodd.ro

Producător:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Republica Cehă

SI

ARMOOD Silentwatch 4 Lite



Kazalo vsebine

Opis izdelka	124
Polnjenje in Vklon	125
Kako uro združiti z mobilnim telefonom	125
Nastavitve jezika	126
Upravljanje ure	129
Sprememba številčnice	130
Nastavitev lastne številčnice	130
Pregled funkcij	131
Sporočila	131
Prižig zaslona z zasukom zapestja	131
Pomembna opozorila, nasveti in pogosta vprašanja	133
Tehnična podpora	136



Video navodila

<https://rebrand.ly/536zox3>

*Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka
Pred uporabo dobro proučite ta navodila.
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane
zaradi nepravilne uporabe izdelka.*

Opis izdelka



Polnjenje in Vklop

1. Pred prvo uporabo uro povsem napolnite. Uporabite polnilni kabel, ki je priložen. Vedno polnite največ 2 uri in med polnjenjem z uro ne rokJte.
2. Polnilni kabel priključite v USB vhod prenosnika (mora biti v elektriki) ali polnilnika za običajne mobilne telefone (napetost 5 V) in magnetni konec kabla na nasprotni strani pristanite k polnilnima kontaktoma ure. Pri polnjenju magnetni konec polnilnega kabla ne sme priti v stik s pasom ali kovinskimi deli. Lahko bi prišlo do kratkega stika polnilnika ali poškodbe paščka. Uro zato vedno polnite le z odpetim paščkom.
3. Če se zaslon ure ne prižge sam, rahlo vsaj za 3 sekunde pritisnite na tipko 2.

Kako uro združiti z mobilnim telefonom

Za nastavitve ure, aktualnega časa in njenega pravilnega delovanja je treba uro združiti s telefonom preko priporočene aplikacije Da Fit. Ure nikoli ne povežite neposredno preko Bluetootha na vašem telefonu, ampak samo preko aplikacije! Aplikacijo si prenesite s pomočjo kode QR spodaj, ali pa jo poiščite v App Store/Trgovini play.




1. Priporočamo, da pri namestitvi aplikaciji zagotovite vsa pooblastila, ki jih bo zahtevala, vključno za zagonom aplikacije v ozadju.
2. Odvisno od modela uporabljenega telefona nato priporočamo, da preverite dovoljenja tudi v upravitelju aplikacij telefona in predvsem dovoljenja za nastavitve položaja.
3. Pred združevanjem na telefonu vklopite Bluetooth (preverite, da je vklopljena vidnost za vse naprave za neomejen čas) in GPS. Ure ne združujte v meniju telefona!
4. Odprite aplikacijo Da Fit. Svetujemo, da si ustvarite svoj račun.
5. Svetujemo, da pri združevanju uro položite neposredno poleg telefona.
6. V aplikaciji kliknite na ikono ure (spodaj na sredini) in nato na Dodaj napravo. (slika 1)
7. V ponudbi skeniranih naprav kliknite na svojo napravo. (slika 2)
8. Po združitvi v aplikaciji nastavite zelene funkcije ure. (slika 3)
9. Za natančnejše rezultate merjenja svetujemo, da v aplikaciji izpolnite tudi osebni profil.

Nastavitve jezika

Na telefonu v aplikaciji Da Fit kliknite v zavihku ure na Others – Language in nastavite želen jezik.


Navedene slike veljajo za OS Android. Za iOS se videz aplikacije lahko razlikuje.

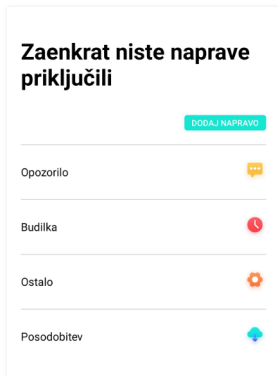


slika 1




slika 2

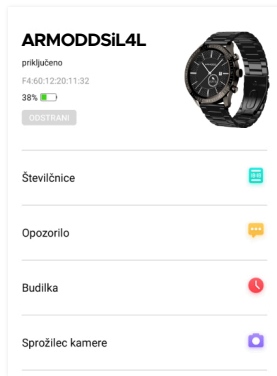


slika 3

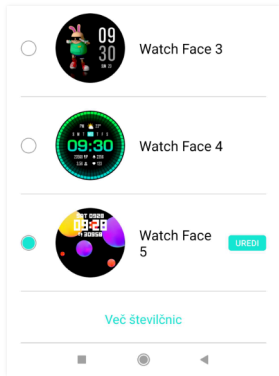


slika 4

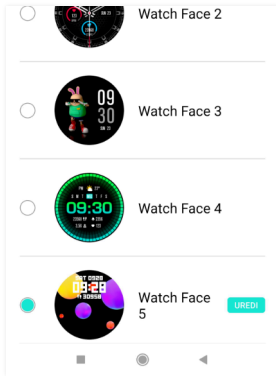

slika 5

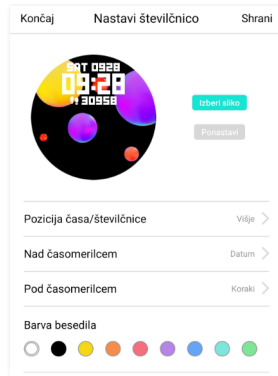

slika 6

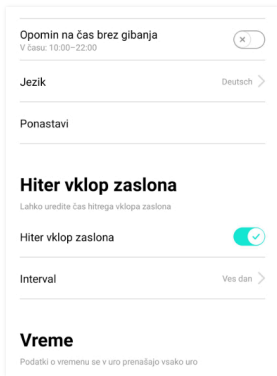

slika 7

Upravljanje ure

Tipke

Zgornja tipka 1

Če je zaslon ugasnjen, s kratkim pritiskom ga vklopite. S kratkim pritiskom vstopite v športni meni.

Stranska tipka 2

Z dolgim pritiskom uro vklopite/izklopite. S kratkim pritiskom aktivirate zaslon.

Spodnja tipka 3

S kratkim pritiskom aktivirate zaslon ali se vrnete nazaj v meni. Z dolgim pritiskom se prikaže ponudba številčnic.

Zaslon na dotik

- Če po zaslonu s prstom podrsate od z leve proti desni, prikaže se pregled funkcij.
- Če po zaslonu podrsate z desne proti levi, se prikažejo osnovne statistike in določene funkcije.

- Če po zaslonu podrsate od zgoraj navzdol, se prikaže meni z nastavitvami.
- Če podrsate po zaslonu od spodaj navzgor, se vam prikaže stran s sporočili.
- Če po zaslonu podrsate od spodaj navzgor, preklapljate med funkcijami.
- Izbrano funkcijo aktivirate s kratkim klikom.

Na tipke pritiskajte rahlo, nikoli pa jih ne vrtite, da ne pride do poškodbe le-te.



Sprememba številčnice

Z dolgim pritiskom na zaslon ali tipki 3 se prikaže ponudba številčnic, med katerimi lahko listate, če po zaslonu podrsate z desne proti levi. S klikom na izbrano številčnico le-to nastavite.

Druge številčnice lahko dodate neposredno iz aplikacije. V aplikaciji kliknite na Številčnice (slika 3), nato pa spodaj na

Druge številčnice (slika 4) in iz galerije izberite zeleno številčnico, ki si jo prenesite na seznam številčnic (1–5) (slika 5). Potem nanjo kliknite za prenos v uro.

Nastavitev lastne številčnice

Za uspešno nastavitev številčnice je potrebno, da sta ura in telefon dovolj napolnjena. V aplikaciji kliknite na Številčnice (slika 3), nato pa pri številčnici na poziciji 5 na Uredi (slika 5).

Nato na Izberi sliko (slika 6) in na vašem telefonu izberite sliko, ki jo želite shraniti. Sliko lahko urejate v izrezu, za shranjevanje pa kliknete v zgornjem desnem kotu na ✓. Če želite, uredite pozicijo časa, barvo besedila in preglede, ki jih želite prikazati, ter kliknite na Shrani v zgornjem desnem kotu (slika 6). Slika se prenese na uro, hkrati pa se naloži na pozicijo 5 (slika 5). V primeru obvestila o napaki pri nalaganju napolnite telefon in uro, postopek pa ponovite.



Sporočila

Če po zaslonu (številčnici) s prstom podrsate od spodaj navzgor, se prikaže stran s sporočili.

Za prejemanje sporočil in obvestil mora biti ura združena s telefonom, prejemanje le-teh morate dovoliti v aplikaciji Da Fit – Obvestila (slika 3). Aplikaciji morate tudi dovoliti dostop do sporočil in obvestil v nastavitvah telefona (večinoma pri nameščanju aplikacije).

Prižig zaslona z zasukom zapestja

Na telefonu kliknite v aplikaciji Da Fit na Drugo (slika 3) in dovolite funkcijo (slika 7).

Pregled funkcij

(prikažete, če s prstom po zaslonu podrsate z leve proti desni)



Steps – Koraki

Prikaže dnevno statistiko korakov in statistiko v zadnjih 7 dneh.



Sleep – Spanec

Meri se (samo v nočnih urah) samodejno, če je ura na roki. Podatki se prikažejo naslednji dan dopoldne v aplikaciji na uri.



Heart rate – Srčni utrip

Aktivirajte s klikom. Po preklopu počakajte na začetek in konec merjenja.



Training – Športni način

S klikom vstopite v pregled športov. Če po zaslonu podrsate z leve proti desni, pridete nazaj v meni.

Pregled posameznih športov

Hoja, Tek, Kolesarstvo, Kolebnica, Badminton, Košarka, Nogomet

S klikom začnete merjenje izbranega športnega načina. Če po zaslonu podrsate z desne proti levi ali z leve proti desni, prikaže se ponudba pavza/play ali konec merjenja.



Measure BP – Krvni tlak

Aktivirate s klikom.

Po preklopu počakajte na začetek in konec merjenja.



SpO2 – Raven nasičenosti krvi s kisikom

Aktivirajte s klikom.

Po preklopu počakajte na začetek in konec merjenja.



Weather – Vreme

V aplikaciji kliknite na Drugo (slika 3) in nastavite ter dovolite Vreme (slika 7). Podatki na uri se posodablajo po podatkih vremena v aplikaciji telefona.



Shutter – Daljinski sprožilec kamere

Odprite aplikacijo Da Fit in kliknite na Sprožilec kamere na telefonu (slika 3). Na uri kliknite na Sprožilec za snemanje fotografije. Telefon mora biti pri fotografiranju vedno združen z uro.



Player – Predvajalnik glasbe

S klikom vstopite v meni predvajanja. S klikom izbirate med play/stop, prejšnja ali naslednja skladba in nastavitvijo glasnosti. Zvočni izhod je s telefona in ura mora biti združena s telefonom.



Game – Igre

S klikom vstopite v meni iger.

Young bird – s klicanjem se izogibate oviram.

2048 - Cilj je povezati dve kocki z isto številko, ki se združita v novo kocko z dvakratno številko, kot je prvotna in doseči končne številke 2048.



Setting – Nastavitve

Stopwatch – Štoparica

Alarm – Budilka

Timer – Časovnik

Menu view – Stil menija

Brightness – Svetlost

Vibration – Vibracije

Theater – Kino – zmanjšanje svetlosti in utišanje zvoka

Reset – Ponastavitev

Power off – Izklop

About – O uri

APP – koda QR za prenos aplikacije

Druge možne funkcije je treba nastaviti in dovoliti v aplikaciji Da Fit, njihovo delovanje pa je odvisno tako od določenega modela in nastavitve telefona kot tudi od določene različice ure.

To so npr. opozorila na dohodne klice, SMS sporočila, opozorila iz družbenih omrežij, budilke, daljinskega sprožilca kamere, način in moti, opomin na čas brez gibanja, prižig zaslona z zasukom zapestja in druga.

Pomembna opozorila, nasveti in pogosta vprašanja

1. Za ohranjanje izmerjenih vrednosti uro dnevno sinhronizirajte z aplikacijo v telefonu. Izmerjene vrednosti se v uri ponoči ponastavijo.
2. Izdelek ni medicinska naprava, ne on ne aplikacija nista namenjena za diagnostiko, zdravljenje ali preprečevanje bolezni in simptomov. Izmerjene vrednosti so samo okvirne in se lahko razlikujejo od vrednosti, izmerjenih na certificiranih medicinskih napravah v odvisnosti od načina merjenja in pritrditve ure. Senzor na zadnji strani ure se mora dotikati roke, pas pa mora biti ustrezno zategnjen. Če je pas ohlapen ali je območje senzorja umazano, meritve ne bodo točne.
3. Za nastavitev pravilnega datuma in časa je uro potrebno združiti s telefonom. Nastavitev datuma in časa poteka samodejno.
4. Močno priporočamo, da se izogibate stiku ure z vodo. Ura ni namenjena za uporabo v vodi – kopanje, plavanje, prhanje, potapljanje v vodo itn. Voda pod pritiskom lahko prodre v uro

in povzroči poškodovanje le-te. Pozor tudi na vročo (toplo) vodu, paro, itn., ki lahko zaradi obrabe ohišja ali njegovega mehanskega poškodovanja in mikro razpok na tesnilu prodre v uro in jo poškoduje. Po stiku z vodo uro takoj temeljito posušite. Na poškodovanje, nastalo s prodorom vode ali pare, se garancija ne nanaša.

5. Če ne prihajajo opozorila o dohodnih klicih ali SMS sporočilih – preverite, ali je ura povezana s telefonom in ali so opozorila dovoljena v aplikaciji – Opozorila (slika 3) v nastavitvah telefona ter da v aplikaciji ni vklopljen način ne moti. Preverite, da imate vklopljen Bluetooth na telefonu. Ure ne združujte v Bluetooth v meniju telefona.
6. Ure ni mogoče združiti s telefonom – možne rešitve:
 - preverite, da sta ura in telefon dovolj napolnjena
 - preverite, da je sta na telefonu vklopljena Bluetooth in GPS ter da ste aplikaciji v nastavitvah
 - telefona dovolili določanje položaja/lokacije
 - uro pristavite tik ob telefon
 - preverite posodobitev sistema telefona

- odstranite in ponovno namestite aplikacijo
- ponovno zaženite telefon in izklopite ter ponovno vklopite uro
- preverite, ali vaš telefon izpolnjuje tehnične zahteve (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)

7. Lučka sensorja utripa – poteka merjenje ali prenos podatkov.
8. Lučka sensorja utripa tudi, če ura ni na roki – ne gre za napako.
9. Za pravilno delovanje priporočamo, da uro občasno ponastavite in v primeru ponudbe novejša različice v aplikaciji posodobite strojno programsko opremo. Tudi aplikacijo redno posodablajte na najnovejšo različico.
10. Uro polnite največ 2 uri (napetost 5 V – nikoli višja). Nepravilno polnjenje povzroča slabšanje kapacitete in življenjske dobe baterije. Na vzdržljivost baterije vpliva predvsem okolje (npr. temperatura) in število vklopljenih funkcij. Vklon nekaterih funkcij lahko povzroči izpraznitev baterije v nekaj urah. Sčasoma se bateriji začne naravno zmanjševati njena kapaciteta. Če ure ne uporabljate, je ne puščajte dolgo izpraznjene in jo občasno napolnite.

11. Uro varujte pred padci ali udarci, ne izpostavljajte je visokim temperaturam niti neposredni sončni svetlobi. Povzročijo lahko nepravilno delovanje ure, lahko postane tudi povsem nefunkcionalna. Uro hranite pri sobni temperaturi.
12. Ura vsebuje vgrajen akumulator. Ne mečite ga v ogenj, niti ga ne izpostavljajte skrajnim temperaturam – predstavlja nevarnost za eksplozijo.
13. Ure niti pribora ne razstavljajte.
14. Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivov in kemikalij.
15. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Lahko vsebuje majhne delce in lahko pride do zadužitve.
16. Programska oprema ure in samostojna aplikacija se sproti posodabljata. Proizvajalec si zaradi tega pridržuje pravico do spremembe navodil in posameznih funkcij brez predhodnega opozorila.
17. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na proizvajalca.

Opomba:

Vse slike in opisi funkcij se lahko razlikujejo glede na konkretno različico izdelka in aplikacije in so samo informativne narave.



Varno odstranjevanje izdelka

Izdelka nikoli ne odlagajte med mešane odpadke, ker lahko vsebuje okolju nevarne snovi.

Navodila na odstranitev akumulatorja

Izdelek vsebuje vgrajen akumulator, ki lahko vsebuje okolju nevarne snovi, torej ne spada med mešane komunalne odpadke. Akumulator lahko odstranite in oddate v okolju prijazno odstranjevanje. Če ste se odločili akumulator odstraniti, svetujemo, da se obrnete na strokovnjaka. Uro v vsakem primeru pustite, da se povsem izprazni, nato pa s pomočjo noža previdno odlepate in odstranite zaslon. Potem s škarjami prerežite po enem vodniku akumulatorja, previdno pa ga odstranite tako, da ne pride do poškodovanja le-tega in uhajanja elektrolita. Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in upoštevajte pravila za varno delo, da ne pride do poškodbe.

Rabljena električna oprema

Izdelek oddajte na pristojno zbirno mesto, kjer bo zagotovljeno njegovo recikliranje ali okolju prijazno odstranjevanje. Več informacij o zbirnih mestih vam ponudijo pristojne upravne enote oziroma izdelek lahko oddate neposredno trgovcu.

Izjava o skladnosti (CE)

SMARTOMAT s.r.o. izjavlja, da je tip naprave ARMODD Silentwatch 4 Lite v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu :
www.armodd.si

Tehnična podpora

Imate vprašanje v zvezi s kupljenim blagom?
Ne oklevajte in nas kontaktirajte.

e-pošta: info@armodd.si
www.armodd.si

Proizvajalec:

SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97, 460 02 Liberec, Češka republika

Customer support

CZ	info@smartomat.cz
SK	info@smartomat.sk
PL	info@armodd.pl
HU	info@armodd.hu
EN	info@armodd.com
DE	info@armodd.de
RO	info@armodd.ro
SI	info@armodd.si



ARMODD
by
 SMARTOMAT